


DCP-110C

取扱説明書

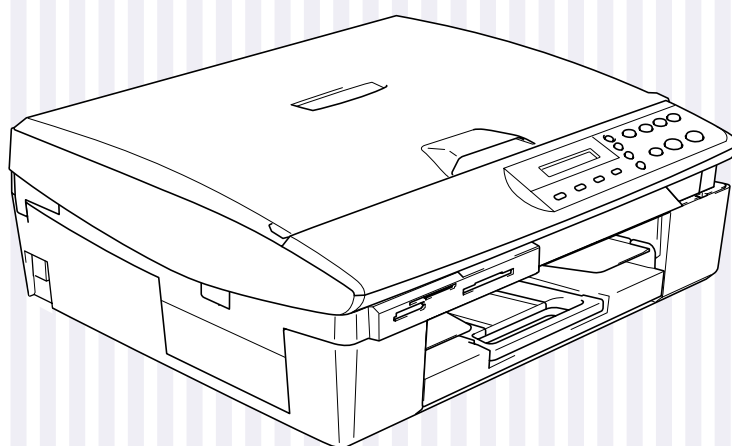

● ご使用の前に

● コピー

● フォトメディアキャプチャ

● こんなときは

● プリンタ・スキャナ

プリンタ機能やスキャナ機能など、パソコンと接続して使用する機能については、付属のCD-ROMに収録されている「パソコン活用編」をご覧ください。

● やりたいこと目次

やりたいこと別の一覧があります。
7ページをご覧ください。

この商品の取り扱い・操作についてご不明な点がございましたら、下記お客様相談窓口（ブラザーコールセンター）にお気軽にお問い合わせください。

お客様相談窓口



0570-031523

全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。

※上記番号がつながりにくいときは、
「052-824-5149」にご連絡ください。

受付時間：月～金 9：00～20：00
土 9：00～17：00

日・祝日および当社（ブラザー販売(株)）休日は休みとさせていただきます。


サービス＆サポートページ（ブラザーソリューションセンター）：<http://solutions.brother.co.jp/>

本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取って試みることができるようにしてください。

取扱説明書の構成


本機には、以下の取扱説明書が同梱されています。

かんたん設置ガイド

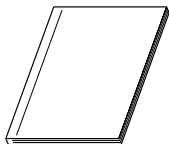


本機をお使いいただくための準備について記載しています。

取扱説明書(本書)

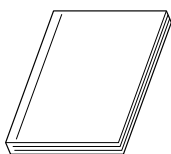

コピー、フォトメディアキャプチャ、本機のお手入れ、困ったとき、などについて記載しています。

CD-ROM

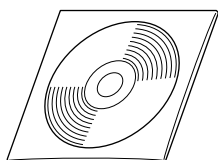



付属の CD-ROM には、以下の PDF マニュアルが収録されています。

●取扱説明書～パソコン活用編～

プリンタ、スキャナなど、パソコンと接続して使う機能について記載しています。





また、かんたん設置ガイド、取扱説明書(本書)も PDF 形式で収録されています。

-  パソコンにドライバをインストールした後は、取扱説明書を Windows® のスタートメニューから閲覧できるようになります。
[スタート] メニューから、[すべてのプログラム(プログラム)] - [Brother] - [DCP-110C] - [取扱説明書] を選んでください。
-  最新の取扱説明書は、ブラザーソリューションセンター (<http://solutions.brother.co.jp/>) からダウンロードできます。

本書のみかた

■ 本書で使用されている記号



本書では、下記の記号が使われています。








	お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。
	知っていると便利なことや、補足を記載しています。
	本書内での参照先を記載しています。
	取扱説明書～パソコン活用編～への参照先を記載しています。

安全にお使いいただくために

このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

この「安全にお使いいただくために」では、お客さまや第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

 「してはいけないこと」を示しています。	 「しなければいけないこと」を示しています。
 「さわってはいけないこと」を示しています。	 「電源プラグを抜くこと」を示しています。
 「分解してはいけないこと」を示しています。	 「火気に近づいてはいけないこと」を示しています。
 「水場で使ってはいけないこと」を示しています。	

注意

- 本機は、情報処理装置など電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づく、クラス B 情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口（ブラザーコールセンター）0570-031523」までご連絡ください。
- お客さまや第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 取扱説明書など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ（裏表紙）へご注文ください。

使用についてのご注意


警告

火災、感電、やけど、けがの原因になります。


- 分解、改造をしないでください。修理などは販売店にご相談ください。分解、改造した場合は保障の対象外になります。



- 煙が出たり、変なにおいがしたときは、すぐに電源プラグやACアダプタをコンセントから外し、販売店にご相談ください。

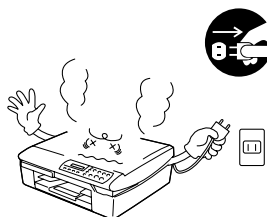

- 本機を落としたり、破損したときは、電源プラグをコンセントから外し、販売店にご相談ください。

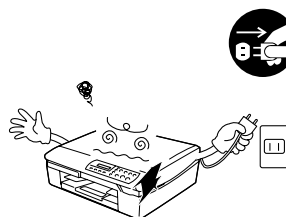


- 内部に水や異物が入ったときは、電源プラグやバッテリーをはずして、販売店にご相談ください。



- 本機の上に水、薬品などを置かないでください。



- 本体カバーを開けるときに、指などをはさまないでください。

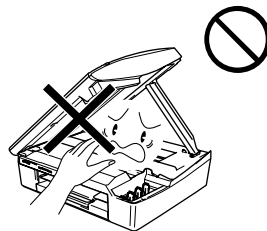


- 火気を近づけないでください。




注意

火災、感電、やけど、けがの原因になります。


- 長期不在するときは、安全のため電源プラグをコンセントから外してください。

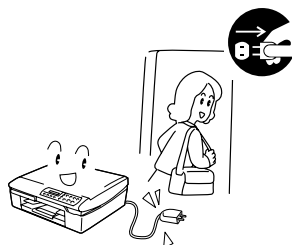


- インク挿入口に手や異物を入れないでください。

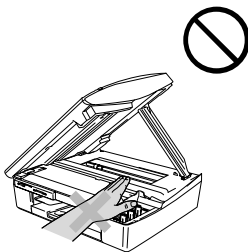

- 本機底面の■部分に手を触れないでください。

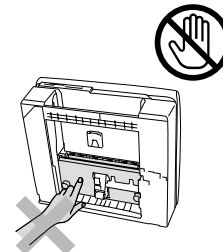

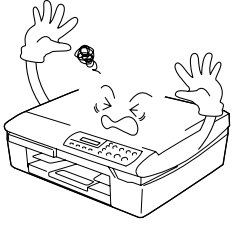

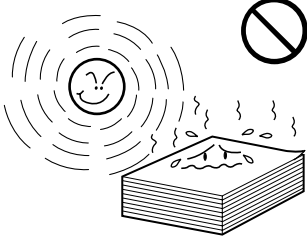

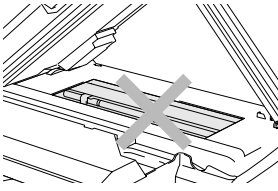


- インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入らないように注意してください。
- インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。
- 誤ってインクを飲まないでください。
- インクカートリッジは強く振らないでください。強く振ったり振り回したりすると、インクカートリッジからインクが漏れることがあります。

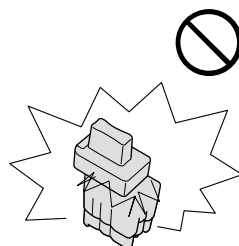

正しくお使いいただくために

本機の使用について
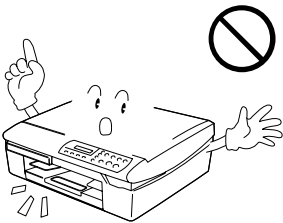
<p>● 動作中に電源コードを抜いたり、開閉部を開けたりしないでください。 誤動作の原因となります。</p> 	<p>● 本機の前方には物を置かないでください。 記録紙の排出の妨げになります。</p> 	<p>● 本機の上に重い物を置いたり、強く押さえたりしないでください。 誤動作の原因となります。</p> 	<p>● 指定以外の部品は使用しないでください。 誤動作の原因となります。</p> 
<p>● 室内温度を急激に変えないでください。 装置内部が結露するおそれがあります。</p> 	<p>● 停電中は使用できません。 本機はAC電源を必要としているため、停電時は使用できなくなります。</p> 	<p>● しわ、折れのある紙、湿っている紙などは使用しないでください。</p> 	<p>● 記録紙は直射日光、高温、高湿を避けて保管してください。</p> 
<p>● 本機をお使いいただける環境の範囲は次のとおりです。 温度：10～35℃ 湿度：20～80% (結露なし)</p> 	<p>● 記録部にはさわらないでください。</p> 	<p>● 本機を持ち上げるときは、本機の底面を持ってください。本体カバーを持つと、本機が傾いてしまいます。</p>	<p>● インクカートリッジを分解しないでください。インクが漏れる原因になります。 ● インクの補充はできません。必ず弊社指定のインクカートリッジをお使いください。指定以外のインクを使用すると、プリントヘッドなどを損傷する原因になります。</p>
<p>● 品質を保つためには、電源コードを抜かないで電源キーを使用してください。電源コードを抜いた場合は、日付と時刻の設定をし直してください。 (17 ページ)</p>			

目次

取扱説明書の構成	1
本書のみかた	1
■ 本書で使用されている記号	1
安全にお使いいただくために	2
使用についてのご注意	3
正しくお使いいただくために	4
本機の使用について	4
目次	5
やりたいこと目次	7
■ コピー	7
■ フォトメディアキャプチャ	7
■ プリンタ	8
■ スキャナ	8
■ その他	9

第1章 ご使用の前に..... 11

かならずお読みください

各部の名称とはたらき	12
■ 正面図	12
■ 内面図	13
■ 操作パネル	14
ステイタスランプについて	16
電源ボタンについて	16
日付と時刻を設定する	17
記録紙のセット	18
専用紙・推奨紙	18
セットできる記録紙	18
記録紙の印刷範囲	19
記録紙のセットのしかた	20
液晶ディスプレイのコントラストを 設定する	23

第2章 コピー..... 25

原稿セット

コピーする前に	26
コピーに関するご注意	26
セットできる原稿	26
原稿の読み取り範囲	26
原稿をセットする	27

コピー

コピーする	28
1部コピーする	28
複数部コピーする	28
一時的に設定を変えてコピーする	29
画質を変えてコピーする	29
拡大・縮小してコピーする	30
記録紙の種類を変えてコピーする	31
記録紙サイズを変えてコピーする	31
明るさを変えてコピーする	32
例) L判の写真をハガキ(光沢紙)にコピーする	33
2 in 1 コピー / 4 in 1 コピー / ポスターコピーする	34

コピー設定

よく使う設定に変える	35
記録紙の種類を設定する	35
印刷品質に合わせて設定を変える	36

第3章 フォトメディアキャプチャ 39

デジカメプリント

写真を印刷する前に	40
使用できるメモリーカード	40
メモリーカードをセットする	41
インデックスプリントを印刷する	42
写真を印刷する	43
DPOF データを使って写真を印刷する	44
例) L判、2L判、ハガキに写真を印刷する	45
例) A4サイズの記録紙に写真を印刷する	46
よく使う設定に変える	47
印刷品質に合わせて設定を変える	47
原稿に合わせて設定を変える	49
画像トリミングの設定を変更する	51
ふちなし印刷の設定を変更する	51

スキャン TO カード

スキャナで読み取った原稿をメモリーカードに 保存する	52
スキャナで読み取った原稿をメモリーカードに 保存する	52
よく使う設定に変える	53

第4章 こんなときは 55

日常のお手入れ

本機が汚れたら	56
本機の外側を清掃する	56
原稿台を清掃する	56
キャビネット内部を清掃する	56
紙がつまったときは	57
記録部につまった記録紙を取り除く	57
記録紙挿入口につまった記録紙を取り除く	58
インクがなくなったときは	59
インクカートリッジを交換する	59
インク残量を確認する	61
印刷が汚いときは	62
定期メンテナンスについて	62
プリントヘッドをクリーニングする	62
印刷品質をチェックする	63
印刷位置のスレをチェックする	64

困ったときは

消耗品を注文したいときは	65
ご注文シートを印刷する	65
設定内容を知りたいときは	66
設定内容リストを印刷する	66
機能や操作のしかたを知りたいときは	66
機能案内リストを印刷する	66
エラーメッセージ	67
故障かな？と思ったときは	68


付 録 71

機能一覧	72
仕様	75
使用環境	76
Windows® の場合	76
Macintosh® の場合	76
用語解説	77
索 引	78
ご注文シート	80
特許、規制	81
国際エネルギースタープログラム	81
VCCI 規格	81
商標について	81
関連製品のご案内	82
オプション製品	82
消耗品	82
専用紙・推奨紙	82

アフターサービスのご案内









プリンタ、スキャナ
フォトメディアキャ
プチャなど、パソコン
を接続して使用する
機能

パソコン活用編





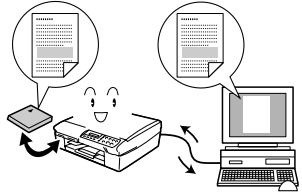


やりたいこと目次

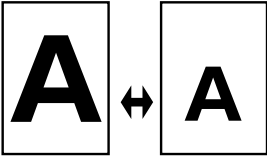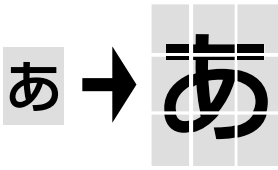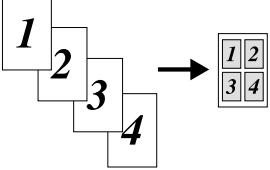■ コピー

<p>● 拡大・縮小コピーする 25%～400%まで、倍率を指定してコピーできます。</p>   <p>取扱説明書（本書） 28 ページ</p>	<p>● ポスターを作る A4 サイズの紙面を 9 倍に拡大してコピーできます。</p>   <p>取扱説明書（本書） 34 ページ</p>	<p>● 複数の原稿を 1 枚にまとめてコピーする [2 in 1 & 4 in 1] 2 枚、または 4 枚の原稿を 1 枚の記録紙にコピーできます。</p>   <p>取扱説明書（本書） 34 ページ</p>	<p>● 画質を調整する 高速、標準、高画質の 3 つのモードが用意されています。原稿のタイプや用途に合わせて画質を選んでコピーできます。</p>   <p>取扱説明書（本書） 29 ページ</p>
--	--	---	---

■ フォトメディアキャプチャ
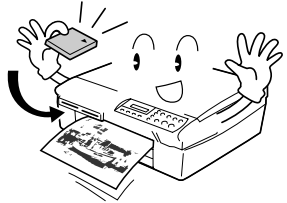
<p>● メモリーカードにある写真を印刷する [デジカメプリント] パソコンがなくても、コンパクトフラッシュ®、スマートメディア®などデジタルカメラのメモリーカードから直接、写真を印刷できます。</p>   <p>取扱説明書（本書） 43 ページ</p>	<p>● スキャンした画像をメモリーカードに保存する [スキャン TO カード] スキャンした原稿をパソコンを使用せずに直接メモリーカードに保存できます。</p>   <p>取扱説明書（本書） 52 ページ</p>	<p>● メモリーカードをリムーバブルディスクとして利用する カードスロットにセットしたメモリーカードは、パソコン上で「リムーバブルディスク」として使用できます。</p>  <p>パソコン活用編 [Windows® の場合] 60 ページ</p> <p>[Macintosh® の場合] 106 ページ</p>
---	---	--




パソコン活用編は、付属の CD-ROM に収録されている PDF マニュアルです。

Windows® のパソコンにドライバをインストールした後は、Windows® の [スタート] メニューからも閲覧できます。(1 ページ)

■ プリンタ

● プリンタとして使う

本機とパソコンを接続して、プリンタとして利用できます。

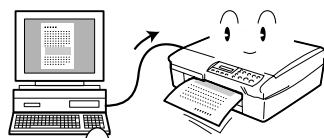

パソコン活用編

[Windows® の場合]




[Macintosh® の場合]



● 記録紙いっぱいに印刷する [ふちなし印刷]

余白が出ないように、記録紙いっぱいに印刷できます。写真やハガキを印刷するときに便利です。

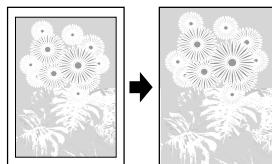

パソコン活用編

[Windows® の場合]



[Macintosh® の場合]



● 設定を選んで印刷する [おまかせ印刷]

あらかじめ登録されている設定を選ぶだけで、印刷できます。
(Windows® のみ)




パソコン活用編



■ スキャナ

● 原稿をスキャンしてパソコンに保存する

本機とパソコンを接続して、スキャナとして利用できます。

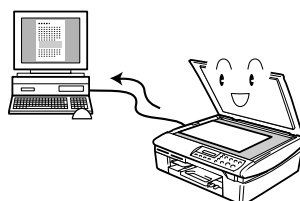

パソコン活用編

[Windows® の場合]




[Macintosh® の場合]



● 文字を修正できるようにスキャンする [Brother 日本語 OCR]

スキャンした画像データを解析して、文書（テキスト）データに変換できます。
(Windows® のみ)

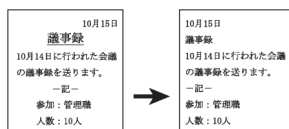

パソコン活用編



● 決まった設定でスキャンする [Control Center2.0]

あらかじめ、よく使う設定を登録しておく、ボタンをクリックするだけで設定した内容でスキャンができます。(Mac OS 8.6～9.2を除く)



パソコン活用編

[Windows® の場合]



[Macintosh® の場合]





パソコン活用編は、付属の CD-ROM に収録されている PDF マニュアルです。

Windows® のパソコンにドライバをインストールした後は、Windows® の [スタート] メニューからも閲覧できます。(1 ページ)

■ その他

● 本機のインク残量を確認する・印刷テストをする

ボタンを押して、インク残量の確認や、印刷テスト、ヘッドクリーニングなどが行えます。

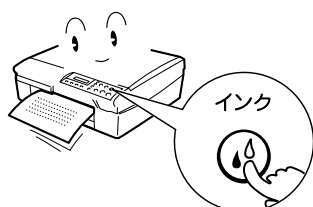

取扱説明書（本書）

61 ページ

● パソコンからインク残量を確認する

〔ステータスモニター〕

現在のインク残量を確認できます。
(Windows® のみ)



パソコン活用編



10 ページ

● スキャナなどをかんたんに起動する

〔Control Center2.0〕

スキャナやコピー機能などをかんたんに起動できるソフトウェア「Control Center2.0」を使用できます。
(Mac OS 8.6 ~ 9.2 を除く)



パソコン活用編

〔Windows® の場合〕



67 ページ

〔Macintosh® の場合〕



115 ページ

第1章
ご使用の前に

第2章
コピー

第3章
フォトメディアキャプチャ

第4章
こんなときは

付録

Memo

第1章

ご使用の前に


かならずお読みください

各部の名称とはたらき	12
■ 正面図	12
■ 内面図	13
■ 操作パネル	14
ステイタスランプについて	16
電源ボタンについて	16
■ 電源ボタンを Off にする	16
■ 電源ボタンを On にする	16
日付と時刻を設定する	17
記録紙のセット	18
専用紙・推奨紙	18
セットできる記録紙	18
■ カールしている記録紙について	19
記録紙の印刷範囲	19
記録紙のセットのしかた	20
■ 普通紙をセットする場合	20
■ 封筒をセットする場合	21
■ L判サイズの記録紙をセットする場合	22
■ 光沢紙をセットする場合	22
液晶ディスプレイのコントラストを設定する	23


各部の名称とはたらき

かならずお読みください

■ 正面図

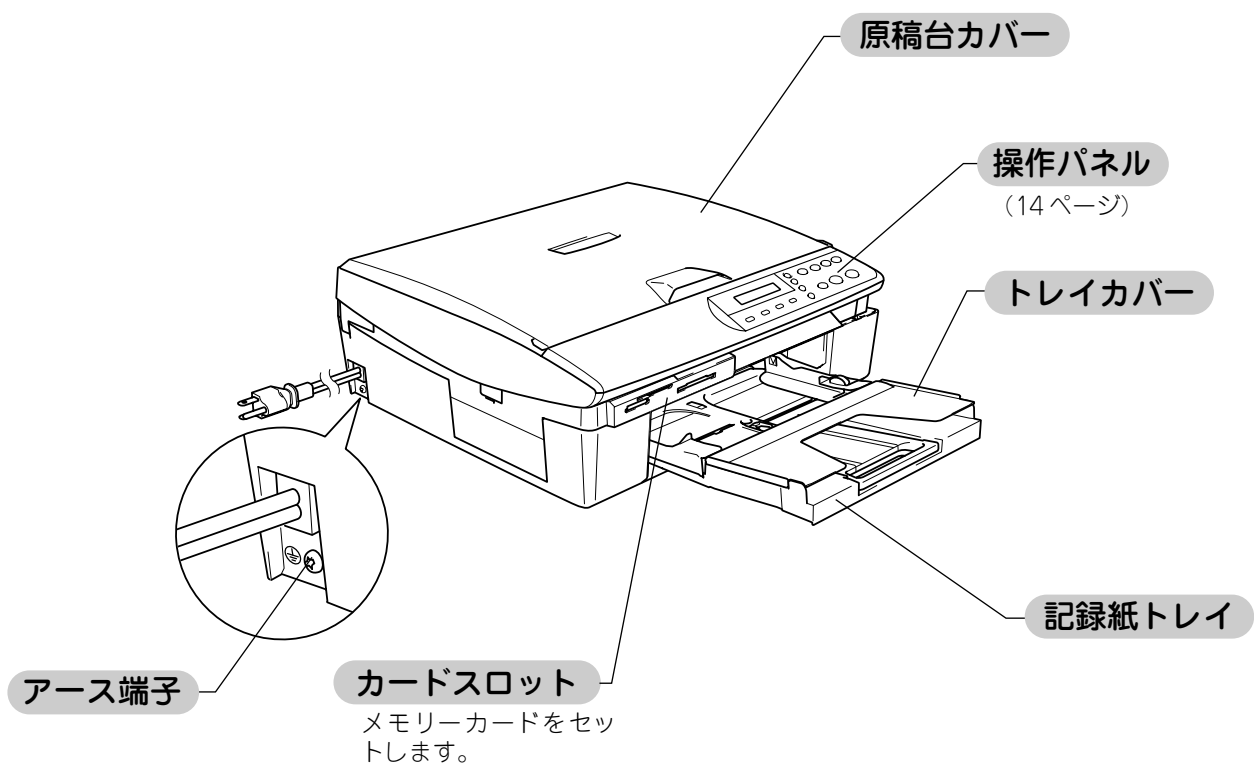

■ 内面図

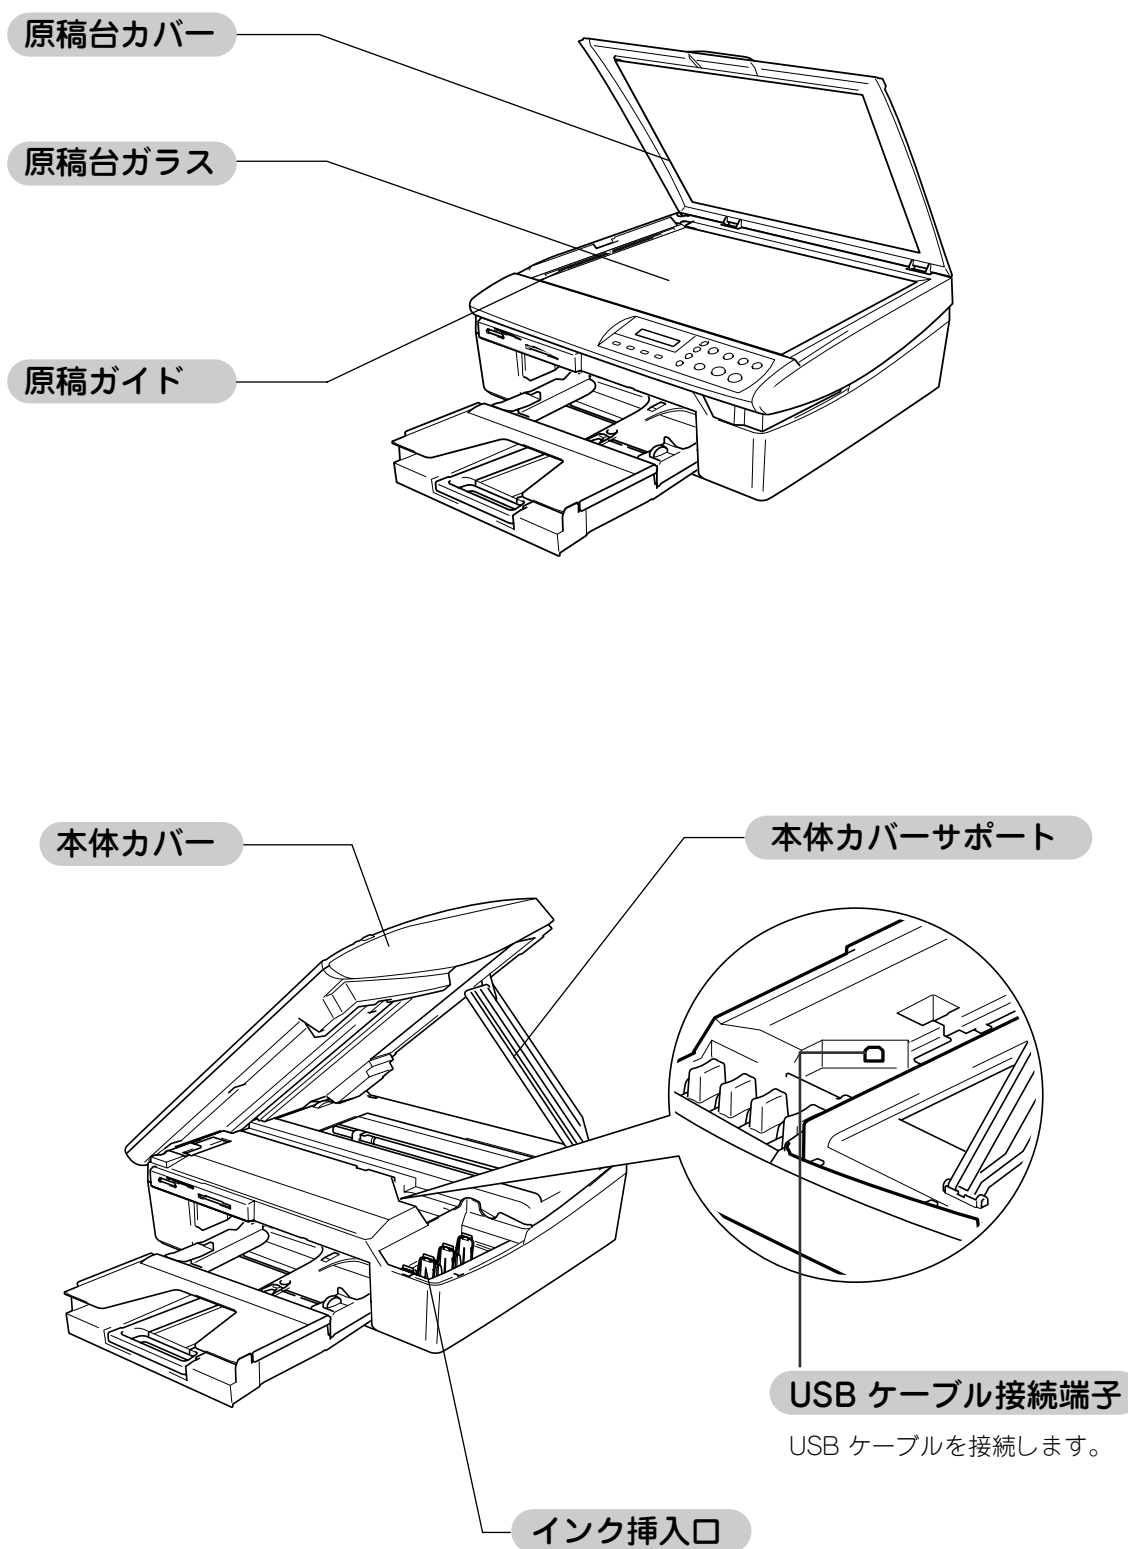

第1章
ご使用前の

第2章
コピー


第3章
フォトメディアキャプチャ

第4章
こんなときは

付録


■ 操作パネル



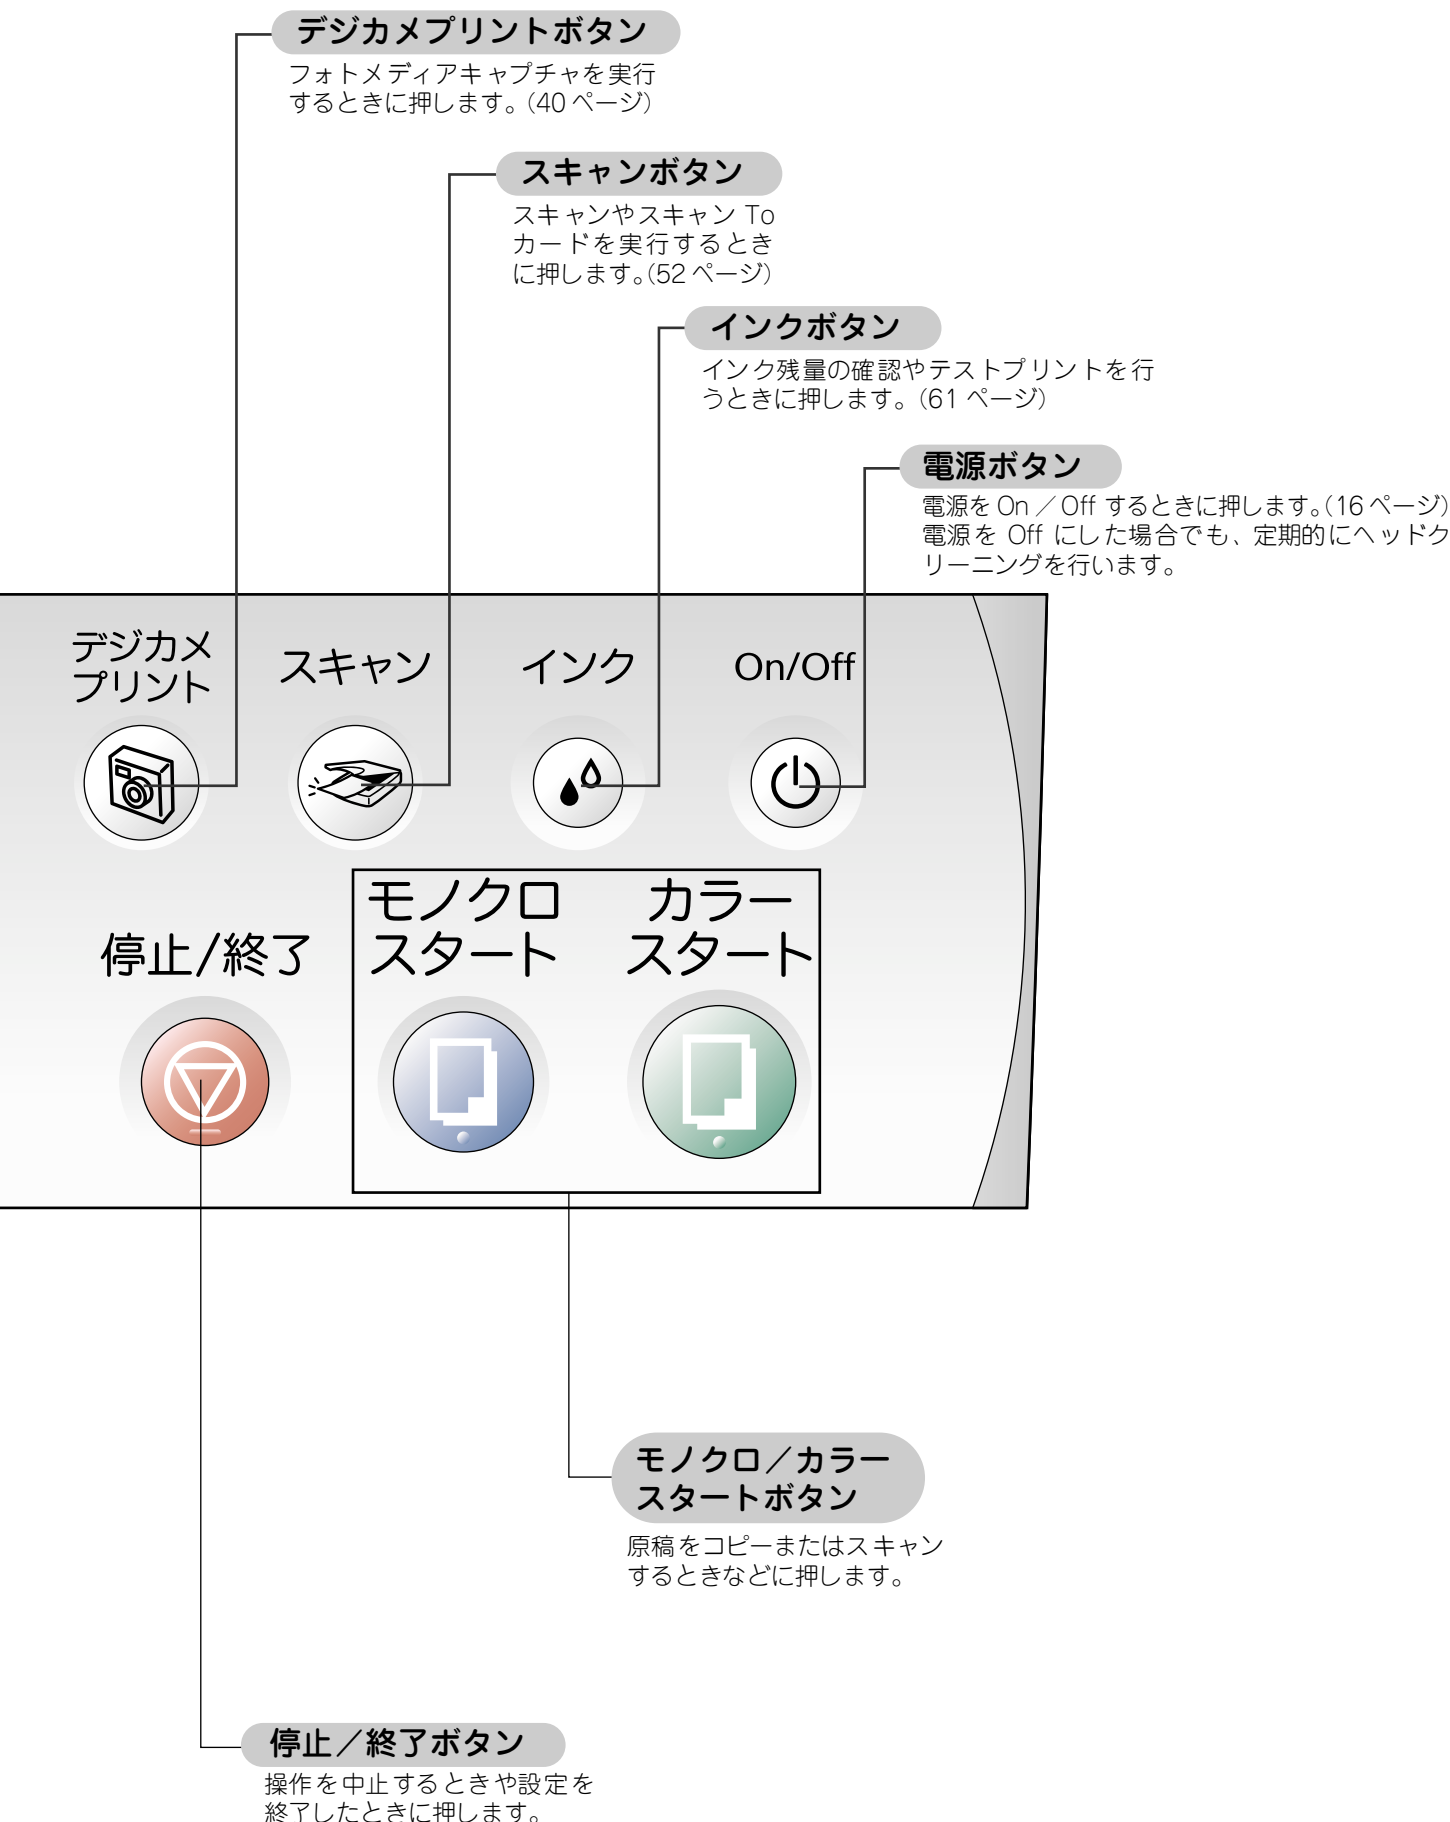



ステータスランプについて

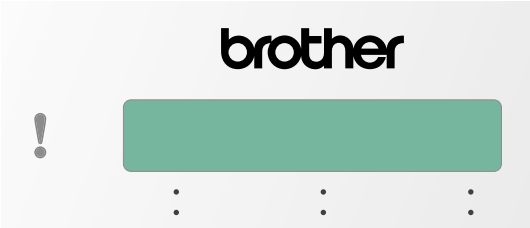インクギレなどのエラーが発生したときに、赤く点灯します。




表示	状態	内容
 消灯	通常の状態	エラーが発生していない状態です。
 赤色点灯	カバーオープン	本体カバーが開いています。本体カバーを閉じてください。
	インクギレ	インク切れです。液晶ディスプレイに表示されている色のインクカートリッジを交換してください。
	記録紙エラー	記録紙を記録紙トレイにセットしてください。または紙づまりのチェック・処置をしてください。
	メモリーフル	メモリーがいっぱいです。
	その他	液晶ディスプレイの表示を確認してください。

電源ボタンについて

電源ボタンを押すと、本機の電源を On / Off できます。電源を Off にした場合でも、印刷品質を維持するために本機のヘッドクリーニングを定期的に行います。

■ 電源ボタンを Off にする


On/Off

- 1
-  を 2 秒以上押す

◆ 液晶ディスプレイに「デンゲンヲ オフニシマス」と表示されたあと、液晶ディスプレイの表示が消え、本機の電源が Off になります。

■ 電源ボタンを On にする

On/Off

- 1
-  を 2 秒以上押す

◆ 液晶ディスプレイに「オマチクダサイ」と表示されたあと、電源が On になります。

日付と時刻を設定する

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は本機が自動メンテナンスを行うときやスキャン TO カードのファイル名としても使われます。

- 1 機能 を押す
- 2 または を押して「0. ショキ セッテイ」を選び、確定 を押す
- 3 または を押して「1. トケイ セット」を選び、確定 を押す

◆ 時刻を設定する画面が表示されます。

1. トケイ セット
- 4 または を押して西暦を選び、確定 を押す

ネン : 2004
- 5 または を押して月を選び、確定 を押す

ツキ : 05
- 6 または を押して日付を選び、確定 を押す

ヒツケ : 03
- 7 または を押して時刻を選び、確定 を押す

ジコク : 15 : 25

- 8 停止/終了 を押す

◆ 設定を終了します。

- または を長押しすると、数字を一度に増減させることができます。
- 現在の日付と時刻を確認する場合は、設定内容リストを印刷してください。(66 ページ)
- 電源コードを抜いた場合は日付と時刻の設定をし直してください。

■ 間違えて入力したときは

日付や時刻を間違えて入力したときは、停止/終了 を押して、始めから入力し直してください。

記録紙のセット

印刷品質は記録紙の種類によって大きく左右されます。以下の説明をよくお読みになり、目的に合った記録紙を選んでください。また、記録紙をセットしたときは、本機の「記録紙タイプ」(35 ページ) またはプリンタドライバの「用紙種類」の設定を変更してください。

記録紙には色々な種類があるので、大量に購入される前に試し印刷されることをお勧めします。

専用紙・推奨紙

印刷品質維持のため、下記の弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。

記録紙種類	商品名	型番 (サイズ)	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA (A4)	250 枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP60GLA (A4)、 BP60GLLJ (L 判)	20 枚入り
マット紙	インクジェット紙 (マット仕上げ)	BP60MA (A4)	25 枚入り



専用紙は、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。(65, 80 ページ)

また、OHP フィルムは以下の推奨品をお使いください。

・ Transparency 3M Transparency Film (型番:CG3410)

セットできる記録紙

記録紙トレイには、以下の種類の記録紙をセットできます。

記録紙の種類	厚さ	記録紙トレイ にセット できる枚数	用紙サイズ		
			コピー	デジカメ プリント	プリンタ
普通紙	64g/m ² ~ 120g/m ² (0.08mm ~ 0.15mm)	100	A4、A5	A4	A4、レター、 エグゼクティブ、 B5(JIS)、A5、A6
		50	—	—	リーガル
インクジェット紙	64g/m ² ~ 200g/m ² (0.08mm ~ 0.25mm)	20	A4、B5	A4	A4、レター、 エグゼクティブ、 B5(JIS)、A5、A6、 リーガル
光沢紙	220g/m ² 以下 (0.25mm 以下)	20	A4、B5	A4 L判(*1)、2L判(*2)	L判(*1)、2L判(*2)
OHP フィルム	0.13mm 以下	10	A4、B5	—	—
封筒	75g/m ² ~ 95g/m ²	10	—	—	DL 封筒、COM-10、 C5 封筒、モナーク、 洋形 4 号封筒
ポストカード	0.28mm 以下	20	—	—	102mmX152mm
インデックスカード	120g/m ² 以下 (0.15mm 以下)	30	—	—	127mmX208mm
はがき	0.23mm 以下	30	100mmX148mm、 200mmX148mm	—	100mmX148mm、 148mmX200mm



(* 1) 89mm × 127mm、(* 2) 127mm × 178mm

注意

- 指定された記録紙でも、以下の状態の記録紙は使用できません。
 - ・ 傷がついている記録紙・カールしている記録紙・シワのある記録紙・留め金のついた記録紙
 - ・ すでに印刷された記録紙 (写真つきはがきを含む)
- 指定以外の記録紙は使用できません。誤って使用すると、故障や紙づまりの原因になります。
- 往復はがきには、「折ってあるタイプのもの」と「折り目はあるが折っていないタイプのもの」があります。「折ってあるタイプのもの」を使用すると往復はがきの後端に汚れなどが発生することがありますので、「折り目はあるが折っていないタイプのもの」をご使用ください。


■ カールしている記録紙について

特に、はがきや光沢紙（L 判、2L 判）はカールしている場合があるため、曲がりやそりを直して使用してください。

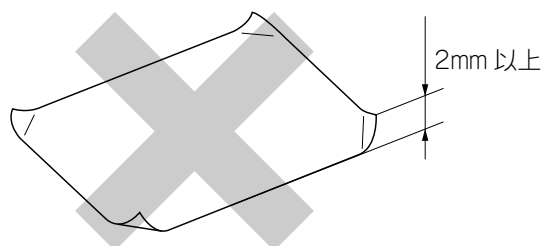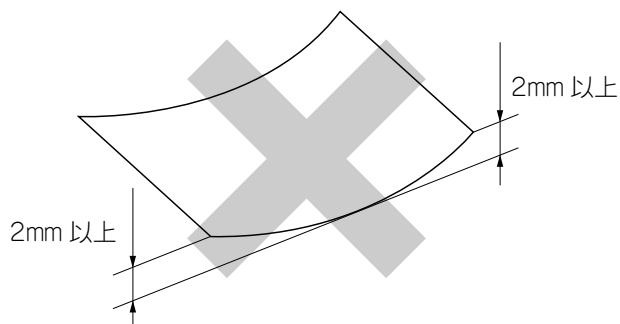

記録紙の印刷範囲

記録紙には印刷できない部分があります。以下の図と表に、印刷できない部分を示します。なお、図と表の A、B、C、D、はそれぞれ対応しています。

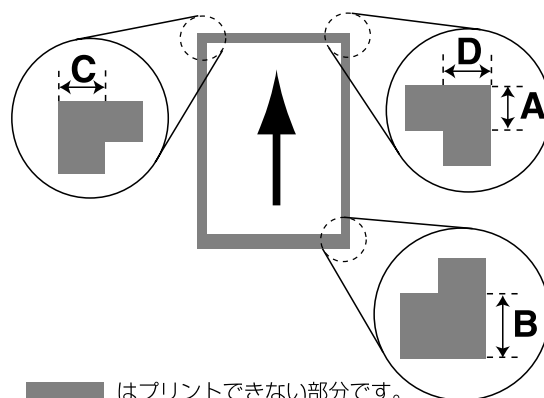

(単位：mm)

記録紙	A	B	C	D
A4 エグゼクティブ 官製はがき レター・リーガル	3	3	3	3
洋形 4 号	12	24	3	3

※ 印刷できない部分の数値（A、B、C、D）は、概算値です。
また、この数値はお使いの記録紙やプリンタドライバによっても変わることがあります。



上記の数値は、プリンタ機能でふちなし印刷を行っていない場合の数値です。ふちなし印刷を行っている場合、印刷できる範囲はお使いの OS やプリンタドライバによって異なります。


記録紙のセットのしかた

注意


- 光沢紙をセットするときは、印刷面に直接手を触れないようにしてください。
- ブラザー専用光沢紙（A4：BP60GLA）をセットするときは、用紙に同梱の使用説明書（厚紙）を記録紙トレイにセットしてからその上に光沢紙をセットしてください。
- インクジェット紙、光沢紙、OHP フィルムには表側と裏側があります。記録紙の取扱説明書をお読みください。
- 記録紙トレイにセットできる記録紙は、▼マークの位置までです。▼マークの位置より少ないことを確認してください。
- 記録紙を強く押し込まないでください。用紙先端が傷ついたり、装置内に入り込んでしまうことがあります。
- 種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでください。

■ 普通紙をセットする場合


1 本機から記録紙トレイを引き出す

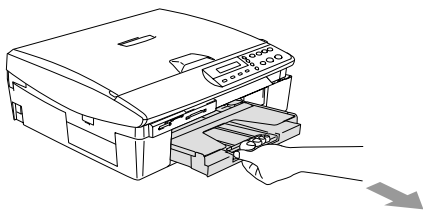

2 トレイカバーを外し、幅のガイドを用紙に合わせる

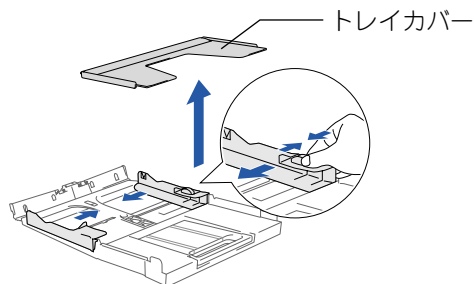


3 長さのガイドをを引き出し（①）、記録紙ストッパーを開く（②）

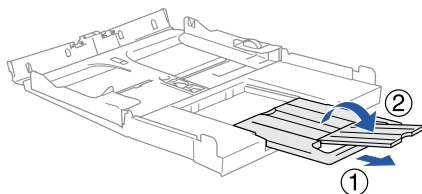

4 記録紙をさばく



紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙をさばきます。

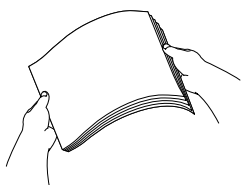

5 印刷したい面を下にして記録紙をセットし（①）、トレイカバーをかぶせる（②）


記録紙の先端がコツンと当たるまでセットします。強く押し込まないでください。

記録紙が記録紙トレイの中で平らになっていること、▼マークより下の位置にあることを確認してください。また、幅のガイドが記録紙の幅に合っていることを確認してください。

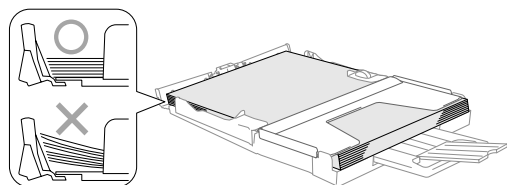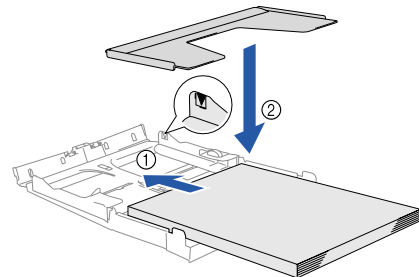

6 記録紙トレイを元にもどす

本機から引き出した記録紙トレイを押して、元に戻します。

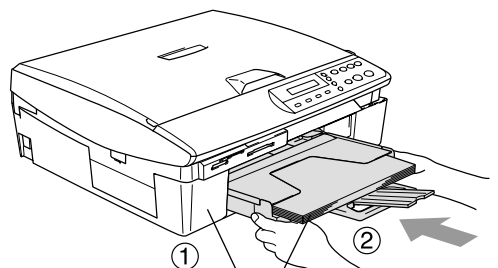

①と②が同じ面になるように奥まで挿入してください





長さのガイドを最大限に引き出し、記録紙ストッパーは常に開いた状態で記録紙トレイをセットしてください。

■ 封筒をセットする場合

注意

- 封筒は、坪量 $75\text{g/m}^2 \sim 95\text{g/m}^2$ のものをお使いください。
- 印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要なことがあります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して、試し印刷を行ってください。
- 以下の封筒は使用できません。誤って使用すると、故障や紙づまりの原因になります。
 - ・ 窓付き封筒・エンボス加工がされたもの・留め金のついたもの
 - ・ 内側に印刷がほどこされているもの
 - ・ ふたのにりが付いているもの
 - ・ 二重封筒（ふたの部分が二重になった封筒）

・ ふたが円弧、または三角のもの

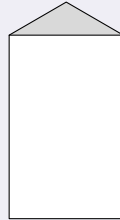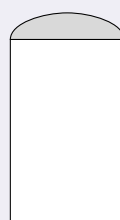

第1章
使用前の

第2章
コピー


第3章
フォトメディアキャプチャ

第4章
メンテナンス


付録

1 封筒の端をそろえて、まっすぐにする


四隅を揃え、封筒を押さえて中の空気を抜いて、平らにしてください。

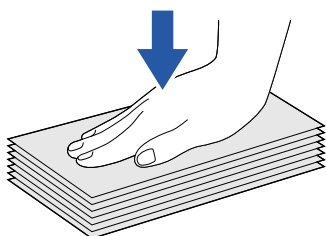

封筒がそっているときは、対角線上の端を持ってゆっくり曲げ、そりを直します。

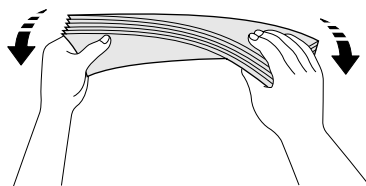


2 本機から記録紙トレイを引き出す

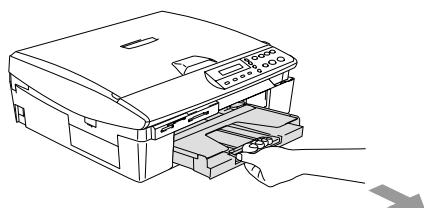

3 印刷したい面を下にして封筒を記録紙トレイにセットし、幅のガイドをあわせる

封筒の先端がコツンと当たるまでセットします。強く押し込まないでください。

封筒が記録紙トレイの中で平らになっていること、▼マークより下の位置にあることを確認してください。

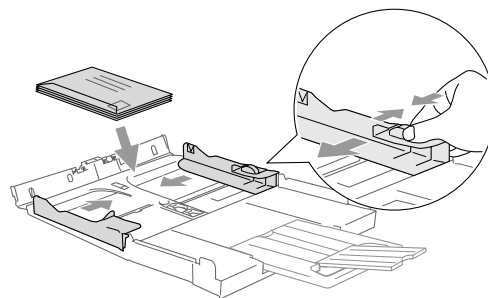


4 記録紙トレイを元にもどす


本機から引き出した記録紙トレイを押して、元に戻します。

うまく印刷できない場合は、以下の内容をお試しください。

- ・ 使用しているアプリケーションで、用紙サイズ、余白を調整してみてください。
- ・ 封筒のふたが折りたたまれた状態でうまく印刷できないときは、ふたを伸ばして印刷をしてみてください。

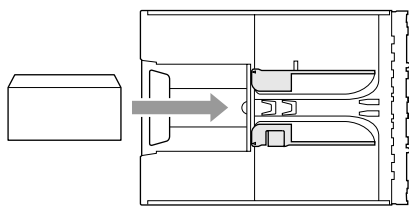


- ・ 封筒のふたが下の図のようについている場合は、封筒を横長・横書きで使用してください。このとき、ふたのない方向から給紙してください。

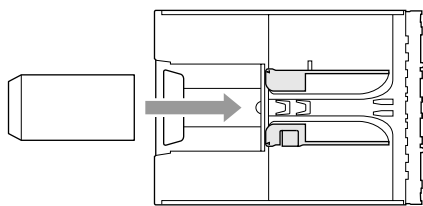

- ・ 縦長の封筒を給紙する場合、ふたのある方向から給紙すると、印刷面が汚れたり封筒が重なって給紙されたりすることがあります。

■ L判サイズの記録紙をセットする場合

記録紙トレイの奥のつまみを立ててセットします。

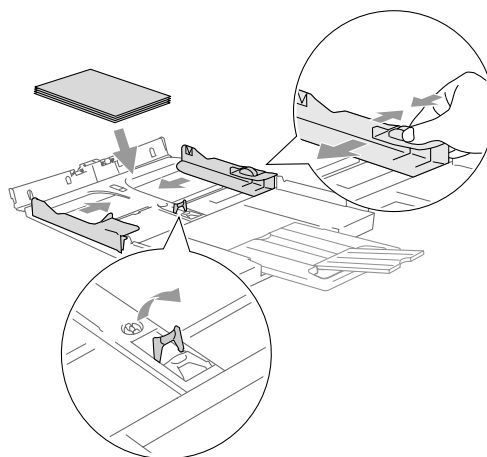

■ 光沢紙をセットする場合








光沢紙は、紙を良くさばいてセットします。枚数が少ない場合など、光沢紙がうまく引き込まれないときは、光沢紙に付属している補助紙を合わせてセットします。

注意

- 補助紙を使っても光沢紙がうまく引き込まれないとき（光沢紙が2～3枚ずつ送られたりするとき）は、補助紙を外して光沢紙を1枚ずつセットしてください。

液晶ディスプレイのコントラストを設定する

液晶ディスプレイが見にくいときは、液晶ディスプレイの見やすさ（コントラスト）を設定します。お買い上げ時は、「ウスク」に設定されています。

- 1 機能  を押す
- 2 +  または -  を押して「0. ショキセッテイ」を選び、確定  を押す
- 3 +  または -  を押して「2. ガメノノ コントラスト」を選び 確定  を押す

◆ コントラストの設定画面が表示されます。

2. ガメノノ コントラスト

- 4 +  または -  を押して「コク」または「ウスク」を選び、確定  を押す

停止/終了

- 5  を押す

◆ 設定を完了します。

Memo

第2章

コピー

原稿セット

コピーする前に	26
コピーに関するご注意	26
■ 法律で禁止されているもの (絶対にコピーしないでください)	26
■ 著作権のあるもの	26
■ その他注意を要するもの	26
■ 記録紙について	26
■ 原稿台について	26
セットできる原稿	26
原稿の読み取り範囲	26
原稿をセットする	27

コピー

コピーする	28
1部コピーする	28
複数部コピーする	28
一時的に設定を変えてコピーする	29
■ 設定を変更できる項目	29
画質を変えてコピーする	29
拡大・縮小してコピーする	30
記録紙の種類を変えてコピーする	31
記録紙サイズを変えてコピーする	31
明るさを変えてコピーする	32
例) L判の写真をハガキ(光沢紙)に コピーする	33
2 in1 コピー / 4 in1 コピー / ポスターコピーする	34

コピー設定

よく使う設定に変える	35
■ 設定を変更できる項目	35
記録紙の種類を設定する	35
印刷品質に合わせて設定を変える	36
■ 画質の設定を変える	36
■ 明るさの設定を変える	36
■ コントラスト(濃淡)の設定を変える	37
■ カラーの設定を変える	37

コピーする前に

原稿セット

コピーに関するご注意

■ 法律で禁止されているもの

(絶対にコピーしないでください)

- 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券
- 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
- 未使用の郵便切手や官製はがき
- 政府発行の印紙、および酒税法や物品税法で規定されている証券類

■ 著作権のあるもの

- 著作権の目的となっている著作物を、個人的に限られた範囲内で使用する以外の目的でコピーすることは、禁止されています。

■ その他注意を要するもの

- 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手）、定期券、回数券
- 政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許証、身分証明書、通行券、食券などの切符類など

■ 記録紙について

- しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度記録した紙の裏などは使用しないでください。
- 記録紙の保管は、直射日光、高温、高湿を避けてください。
- コピーをする場合（特にカラーの場合）は、記録紙の選択が品質に大きな影響を与えます。推奨紙をお使いください。

■ 原稿台について

- 原稿台ガラスは常にきれいにしておいてください。汚れているときれいにコピーすることができません。原稿台のお手入れ方法については、56 ページをご覧ください。

セットできる原稿


原稿台には、最大厚さ 20mm、最大重量 2kg までの原稿をセットできます。

注意

- インクやのり、修正液などが乾いていない原稿は、完全に乾いてからセットしてください。

原稿の読み取り範囲

原稿台に A4 サイズの原稿をセットした場合の最大読み取り範囲は下記ようになります。

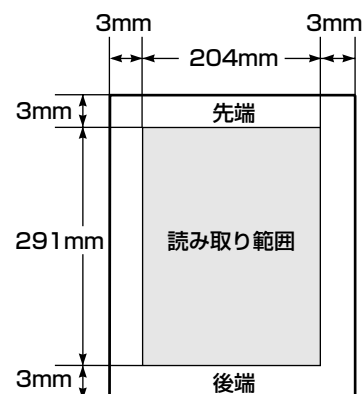


原稿をセットする


原稿台の原稿ガイドに合わせて、原稿をセットします。

- 1 原稿台カバーを持ち上げる
- 2 原稿ガイドの「▶」マークに原稿の中央を合わせ、原稿を裏向きにセットする

原稿ガイド

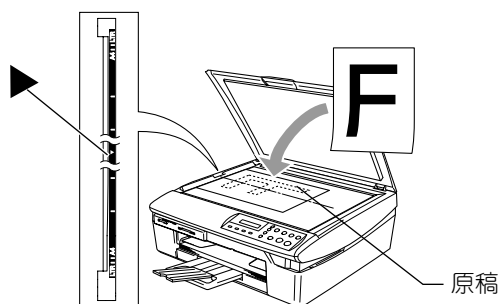

- 3 原稿台カバーを閉じる

 本などの厚みのある原稿のときは、上から軽く押さえてください。


注意

- 原稿台カバーは必ず閉じてください。開いたままコピーをすると、画像が黒くなることがあります。
- 原稿台カバーを閉じるときは、静かに閉じてください。また、強く押さえないでください。

コピーする

コピー

カラーまたはモノクロでコピーします。

 原稿台ガラスはきれいにしておきましょう。汚れているときれいなコピーができません。原稿台ガラスのお手入れ方法については、56 ページをご覧ください。

1 部コピーする



1 枚の原稿をモノクロまたはカラーでコピーします。

注意

■ 原稿は 1 枚しかセットできません。

1 原稿をセットする

⇒「原稿をセットする」(27 ページ)

2 モノクロでコピーするときは  を、
カラーでコピーするときは  を押す

◆ 原稿がコピーされます。

複数部コピーする

1 ～ 99 部までコピーする枚数を指定してコピーします。









注意



■ 原稿は 1 枚しかセットできません。

1 原稿をセットする

⇒「原稿をセットする」(27 ページ)

2  をコピーする部数にあわせて押す
部数は 1 ～ 99 部まで設定できます。

 入力した部数を取り消すときは、 を押します。
 + または - を押して部数を変更することもできます。
 + または - を長押しすると、数字を一度に増減させることができます。

3 モノクロでコピーするときは  を、
カラーでコピーするときは  を押す

◆ 原稿がコピーされます。

一時的に設定を変えてコピーする

拡大・縮小してコピーしたり、原稿や使用する記録紙によって最適な設定を選んだりできます。ここで設定した内容は、コピーが終了してから約 60 秒後に元に戻ります。

■ 設定を変更できる項目

設定する内容	項目名	設定値	参照ページ
画質を変える	コピー ガシツ	コウソク／ヒョウジュン／コウガシツ	29 ページ
拡大・縮小する	カクダイ／シュクショウ	カスタム (25-400%) / 204% ハガキ→A4 / 200% / 115% B5 → A4 / 113% L バンタテ→ハガキ / 100% トウバイ / 86% A4 → B5 / 77% L バンヨコ→ハガキ / 50% / 46% A4 →ハガキ	30 ページ
記録紙タイプを変える	キロクシ タイプ	フツウシ／インクジェットシ／コウタクシ／OHP フィルム	31 ページ
記録紙サイズを変える	キロクシ サイズ	A4 / B5 / ハガキ	31 ページ
明るさを変える	アカルサ	—□□■□□+ (5 段階)	32 ページ
レイアウトを変える	レイアウト コピー	Off (1 in 1) / 2 in 1 (タテナガ) / 2 in 1 (ヨコナガ) / 4 in 1 (タテナガ) / 4 in 1 (ヨコナガ) / ポスター (3x3)	34 ページ
コピー枚数を変える	コピー マイスウ	1 ~ 99	—

画質を変えてコピーする




速くコピーしたい場合、よりきれいにコピーしたい場合は、一時的に画質の設定を変えます。お買い上げ時は、「ヒョウジュン」に設定されています。

1 原稿をセットする

⇒「原稿をセットする」(27 ページ)

2 複数部コピーするときは、 をコピーする部数にあわせて押す

部数は 1 ~ 99 部まで設定できます。



 +  または  を押して部数を変更することもできます。

3 を繰り返し押して画質を選ぶ

画質は「コウソク／ヒョウジュン／コウガシツ」から選びます。

- 「コウソク」:
速くコピーしたい場合に選びます。
- 「ヒョウジュン」:
通常のコピーを行う場合に選びます。
- 「コウガシツ」:
写真やイラストなどをよりきれいにコピーする場合に選びます。

◆ 一時的に、画質が変更されます。

 他の設定も変更するときは、 で設定する項目を選び、続けて設定します。

4 モノクロでコピーするときは をカラーでコピーするときは を押す

◆ 画質を変更して、原稿がコピーされます。

拡大・縮小してコピーする

[拡大・縮小コピー]

拡大、または縮小してコピーします。

注意




■ 原稿によっては画像が欠ける場合があります。

1 原稿をセットする

⇒「原稿をセットする」(27 ページ)

2 複数部コピーするときは、^{枚数} をコピーする部数にあわせて押す

部数は 1 ～ 99 部まで設定できます。

 +  または -  を押して部数を変更することもできます。

3 ^{拡大/縮小} を押す

4 + または - を押して倍率を選び、^{確定} を押す


倍率は、以下から選びます。




設定できる倍率
カスタム (25-400%) (*3)
204% ハガキ → A4
200%
115% B5 → A4
113% L バンタテ → ハガキ (*2)
100% トウバイ
86% A4 → B5
77% L バンヨコ → ハガキ (*1)
50%
46% A4 → ハガキ

(*1) L 判ヨコ向きの写真 (89mm × 127mm) をハガキにフィットさせます。






(*2) L 判タテ向きの写真 (127mm × 89mm) をハガキにフィットさせます。



(*3) 「カスタム (25-400%)」を選んだときは、
+  または -  を押して倍率を選び、
^{確定}  を押してください。

◆ 一時的に、コピーの倍率が変わります。

 用紙サイズはコピーしたい記録紙の大きさに合わせて、予め設定しておいてください。(31 ページ)

 他の設定も変更するときは、^{コピー設定}  で設定する項目を選び、続けて設定します。

5 モノクロでコピーするときは ^{モノクロスタート} を、 カラーでコピーするときは ^{カラースタート} を押す

◆ 設定した倍率で、原稿がコピーされます。

記録紙の種類を変えてコピーする




使用する記録紙に合わせて一時的に記録紙タイプを変更します。

1 原稿をセットする

⇒「原稿をセットする」(27 ページ)

2 複数部コピーするときは、^{枚数} をコピーする部数にあわせて押す

部数は 1 ～ 99 部まで設定できます。


 +  または -  を押して部数を変更することもできます。




3 ^{コピー設定} を繰り返し押して「キロクシタイプ」を選び、^{確定} を押す

4 + または - を押して記録紙タイプを選び、^{確定} を押す

記録紙タイプは「フツウシ／インクジェットシ／コウタクシ／ OHP フィルム」から選びます。

◆ 一時的に、記録紙タイプが変更されます。

 記録紙について、詳しくは 18 ページをご覧ください。

 他の設定も変更するときは、+  または -  を押して設定する項目を選び、続けて設定します。

5 モノクロでコピーするときは ^{モノクロスタート} を、カラーでコピーするときは ^{カラースタート} を押す

◆ 記録紙タイプを変更して、原稿がコピーされます。

記録紙サイズを変えてコピーする




サイズの異なる記録紙をセットした場合は、記録紙に合わせて一時的に記録紙サイズを変更します。

1 原稿をセットする

⇒「原稿をセットする」(27 ページ)

2 複数部コピーするときは、^{枚数} をコピーする部数にあわせて押す

部数は 1 ～ 99 部まで設定できます。




 +  または -  を押して部数を変更することもできます。

3 ^{コピー設定} を繰り返し押して「キロクシサイズ」を選び、^{確定} を押す

4 + または - を押して記録紙サイズを選び、^{確定} を押す

記録紙サイズは「A4 / B5 / ハガキ」から選びます。

◆ 一時的に記録紙サイズが変更されます。

 他の設定も変更するときは、+  または -  を押して設定する項目を選び、続けて設定します。

5 モノクロでコピーするときは ^{モノクロスタート} を、カラーでコピーするときは ^{カラースタート} を押す

◆ 記録紙サイズを変更して、原稿がコピーされます。

明るさを変えてコピーする




原稿に合わせて、一時的にコピーの明るさを調整します。

1 原稿をセットする

⇒「原稿をセットする」(27 ページ)



2 複数部コピーするときは、^{枚数} をコピーする部数にあわせて押す

部数は 1 ～ 99 部まで設定できます。




 +  または -  を押して部数を変更することもできます。

3 ^{コピー設定} を繰り返し押して「アカルサ」を選び、^{確定} を押す

4 + または - を押して明るさを選び、^{確定} を押す

明るさは 5 段階の調整ができます。「+」方向 (+ ) で明るくなり、「-」方向 (- ) で暗くなります。

◆ 一時的に明るさが変更されます。

 他の設定も変更するときは、+  または -  を押して設定する項目を選び、続けて設定します。


5 モノクロでコピーするときは ^{モノクロスタート} を、カラーでコピーするときは ^{カラースタート} を押す

◆ 明るさの設定を変更して、原稿がコピーされます。

例) L 判の写真をハガキ (光沢紙) にコピーする

L 判の写真を、ハガキサイズの光沢紙にコピーする手順を例にして説明します。

- 1** 原稿台カバーを持ち上げ、原稿ガイドに合わせて、コピーしたい写真面が下になるようにセットする

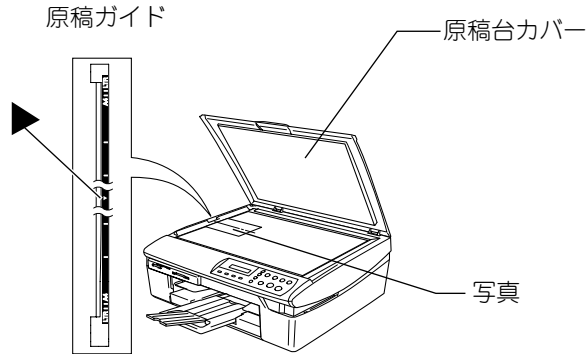

- 2** 原稿台カバーを閉じる

- 3** 記録紙トレイにハガキサイズの光沢紙をセットする

⇒「封筒をセットする場合」(21 ページ)

- 4** コピー設定 を繰り返し押して「キロクシタイプ」を選び、確定 を押す

- 5** + ▲ または - ▼ を押して「コウタクシ」を選び、確定 を押す

- 6** + ▲ または - ▼ を押して「キロクシサイズ」を選び、確定 を押す

- 7** + ▲ または - ▼ を押して「ハガキ」を選び、確定 を押す

- 8** 画質 を繰り返し押して「コウガシツ」を選ぶ

- 9** 拡大/縮小 を押す

- 10** + ▲ または - ▼ を押して「113% L バンタテ→ハガキ」を選び、確定 を押す

- 11** カラースタート を押す

◆ 写真がハガキ (光沢紙) にコピーされます。

2 in1 コピー / 4 in1 コピー / ポスターコピーする

[レイアウトコピー]

2枚、または4枚の原稿を1枚の記録紙に割り付けてコピーしたり、原稿をポスターサイズに拡大してコピーしたりできます。

注意

- 「レイアウトコピー」では、記録紙サイズを「A4」に設定してください。
- 2 in 1 コピー、4 in 1 コピーは、モノクロのみ有効です。

1 原稿をセットする

⇒ 「原稿をセットする」(27 ページ)

2 複数部コピーするときは、^{枚数} をコピーする部数にあわせて押す

部数は 1 ～ 99 部まで設定できます。

※この設定は、2 in 1、4 in 1 コピーでのみ有効です。

+ または - を押して部数を変更することもできます。


3 ^{コピー設定} を繰り返し押して「レイアウトコピー」を選び、^{確定} を押す4 + または - を押してレイアウトを選び、^{確定} を押す

レイアウトは「Off (1 in 1) / 2 in 1 (タテナガ) / 2 in 1 (ヨコナガ) / 4 in 1 (タテナガ) / 4 in 1 (ヨコナガ) / ポスター (3X3)」から選びます。

<原稿のセットのしかた>

※ A4 サイズの原稿を使った場合のイメージです。

● 2 in 1 (タテナガ)




● 2 in 1 (ヨコナガ)




● 4 in 1 (タテナガ)



● 4 in 1 (ヨコナガ)




● ポスター (3X3)

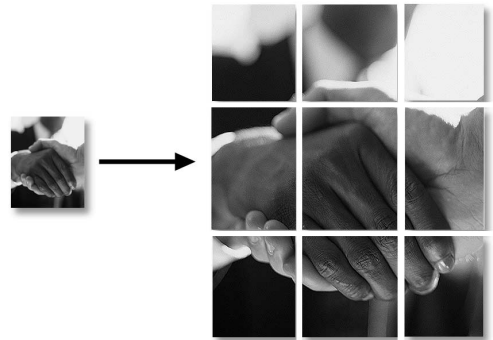

ポスターコピーは、原稿をポスターサイズに拡大し、9枚の記録紙に分割してコピーします。ポスターコピーをする場合は、あらかじめ記録紙トレイに記録紙を9枚以上セットしてください。

5 モノクロでコピーするときは ^{モノクロスタート} を、カラーでコピーするときは ^{カラースタート} を押す

◆ 原稿の読み取りが開始され、以下の画面が表示されます。

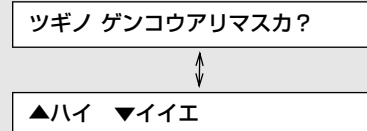

6 「2 in 1」または「4 in 1」を選んだ場合は + を押す

7 次の原稿をセットし、^{確定} を押す

コピーするすべての原稿に対して、手順 6、7 を繰り返します。

◆ コピーが開始されます。

よく使う設定に変える

コピー設定

お買い上げ時の本機の設定を変えることができます。ここで設定した内容は、コピーが終了しても、次に設定を変えるまで有効です。








■ 設定を変更できる項目

設定する内容	項目名		設定値	参照ページ
記録紙の種類を変える	キロクシ タイプ		フツウシ／インクジェットシ／コウタクシ／OHP フィルム	35 ページ
画質を変える	コピー ガシツ		コウソク／ヒョウジュン／コウガシツ	36 ページ
明るさを変える	アカルサ		－□□■□□＋（5 段階）	36 ページ
コントラストを変える	コントラスト		－□□■□□＋（5 段階）	37 ページ
カラーの設定を変える	カラー チョウセイ	レッド	－□□■□□＋（5 段階）	37 ページ
		グリーン	－□□■□□＋（5 段階）	
		ブルー	－□□■□□＋（5 段階）	

記録紙の種類を設定する




記録紙の種類（「フツウシ」）を変更します。ここで変更した内容は、次に設定を変更するまで有効です。

- 機能

1 を押す
- 2  または  を押して「1. コピー」を選び、を押す
- 3  または  を押して「1. キロクシ タイプ」を選び、を押す


◆ 記録紙タイプの設定画面が表示されます。

1. キロクシ タイプ

4  または  を押して記録紙タイプを選び、を押す

記録紙タイプは、「フツウシ／インクジェットシ／コウタクシ／OHP フィルム」から選びます。

停止/終了








5 を押す

◆ 設定を終了します。
- 第1章
ご使用の前に
- 第2章
コピー
- 第3章
フォトメモリアップチャ
- 第4章
こんなときは
- 付録
- 35

印刷品質に合わせて設定を変える

■ 画質の設定を変える

画質の設定（「ヒョウジュン」）を変更します。ここで変更した内容は、次に設定を変更するまで有効です。

- 1 機能  を押す
- 2 +  または -  を押して「1. コピー」を選び、 を押す
- 3 +  または -  を押して「2. コピーガシツ」を選び  を押す

◆ 画質の設定画面が表示されます。

2. コピー ガシツ

- 4 +  または -  を押して画質を選び、 を押す

画質は「コウソク／ヒョウジュン／コウガシツ」から選びます。

- 「コウソク」：
速くコピーしたい場合に選びます。
- 「ヒョウジュン」：
通常のコピーを行う場合に選びます。
- 「コウガシツ」：
写真やイラストなどをよりきれいにコピーする場合に選びます。








停止/終了

- 5  を押す

◆ 設定を終了します。

■ 明るさの設定を変える



明るさの設定を変更します。ここで変更した内容は、次に設定を変更するまで有効です。

- 1 機能  を押す
- 2 +  または -  を押して「1. コピー」を選び、 を押す
- 3 +  または -  を押して「3. アカルサ」を選び  を押す

◆ 明るさの設定画面が表示されます。

3. アカルサ

- 4 +  または -  を押して明るさを調整し、 を押す

明るさは5段階の調整ができます。「+」方向（+  ）で明るくなり、「-」方向（-  ）で暗くなります。

- □ □ ■ □ □ +








停止/終了

- 5  を押す

◆ 設定を終了します。

■ コントラスト（濃淡）の設定を変える



コントラストの設定を変更します。ここで変更した内容は、次に設定を変更するまで有効です。

- 1 機能  を押す
- 2 +  または -  を押して「1. コピー」を選び、確定  を押す
- 3 +  または -  を押して「4. コントラスト」を選び 確定  を押す

◆ コントラストの設定画面が表示されます。

4. コントラスト

- 4 +  または -  を押してコントラストを調整し、確定  を押す

コントラストは 5 段階の調整ができます。「+」方向（+  ）でコントラストが強くなり、「-」方向（-  ）でコントラストが弱くなります。








- □ □ ■ □ □ +

- 5 停止/終了  を押す

◆ 設定を終了します。

■ カラーの設定を変える

色バランスの設定を変更します。ここで変更した内容は、次に設定を変更するまで有効です。

- 1 機能  を押す
- 2 +  または -  を押して「1. コピー」を選び、確定  を押す
- 3 +  または -  を押して「5. カラー チョウセイ」を選び 確定  を押す



◆ カラーの設定画面が表示されます。

5. カラー チョウセイ

- 4 +  または -  を押して設定する色を選び、確定  を押す

色は「レッド／グリーン／ブルー」から選びます。

- 5 +  または -  を押してカラーバランスを調整し、確定  を押す

各色ごとに 5 段階の調整ができます。「+」方向（+  ）で色味が増し、「-」方向（-  ）で色味が減少します。

R : - □ □ ■ □ □ +

- 6 停止/終了  を押す

◆ 設定を終了します。

Memo

第3章

フォトメディアキャプチャ

デジカメプリント

写真を印刷する前に	40
使用できるメモリーカード	40
メモリーカードをセットする	41
■ メモリーカードのアクセス状況	41
インデックスプリントを印刷する	42
写真を印刷する	43
DPOF データを使って写真を印刷する	44
例) L 判、2L 判、ハガキに写真を印刷する	45
例) A4 サイズの記録紙に写真を印刷する	46
よく使う設定に変わる	47
■ 設定を変更できる項目	47
印刷品質に合わせて設定を変える	47
■ 画質の設定を変える	47
■ プリントサイズの設定を変える	48
原稿に合わせて設定を変える	49
■ 明るさの設定を変える	49
■ コントラスト（濃淡）の設定を変える	49
■ 画質強調の設定を変える	50
画像トリミングの設定を変更する	51
ふちなし印刷の設定を変更する	51

スキャン TO カード

スキャナで読み取った原稿をメモリーカードに 保存する	52
スキャナで読み取った原稿をメモリーカードに 保存する	52
よく使う設定に変わる	53
■ 画質の設定をする	53
■ モノクロでスキャン TO カードするときの ファイルタイプを設定する	53
■ カラーでスキャン TO カードするときの ファイルタイプを設定する	54


写真を印刷する前に

デジカメプリント

デジタルカメラで撮影した写真が保存されているメモリーカードを、本機のカードスロットに差し込んで写真を印刷します。パソコンがなくてもデジカメの写真を印刷できます。

注意

- メモリーカードは正しくフォーマットされたものをお使いください。
- 画像データのフォーマットは「JPEG」形式をお使いください。（プログレッシブ JPEG、TIFF、その他の形式の画像データには対応していません。）
- 拡張子が「jpeg」「jpe」のファイルは認識しません。拡張子を「jpg」に変えてください。
- 日本語のファイル名が付けられたデータは、インデックスプリント（42 ページ）を行うと、ファイル名が正しく表示されません。画像データのファイル名を英数字に変えてください。
- メモリーカード内の画像データは、4 階層までしか認識されません。メモリーカードにパソコン上から画像データを書き込んだ場合、5 階層以上のフォルダに保存しないでください。

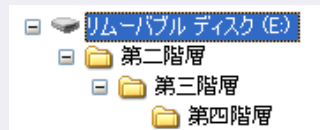

- メモリーカード内の画像データは、フォルダとファイルを合わせて 999 個までしか認識されません。
- フォトメディアキャプチャとパソコンからのメモリーカードの操作は同時にできません。必ず、どちらかの作業が終わってから操作してください。
- Macintosh® の場合、デスクトップにメモリーカードのアイコンが表示されているときは、フォトメディアキャプチャが使用できません。デスクトップのメモリーカードアイコンをゴミ箱に移動したあと、フォトメディアキャプチャをお使いください。

使用できるメモリーカード

本機では、下記のメモリーカードを使用できます。

- コンパクトフラッシュ®
(TYPE1、最大 2GB)



- スマートメディア®
(3.3V 最大 128MB)



- xD-ピクチャーカード™
(最大 512MB)



- メモリースティック® (最大 128MB)
メモリースティック Pro (最大 1GB)



- SDメモリーカード™
(最大 512MB)



※ マジックゲート™ メモリースティック、メモリースティック Duo、メモリースティック Pro デュオも使用できます。

※ メモリースティック Duo、メモリースティック Pro デュオを本機にセットするときは、アダプターが必要です。

※ マジックゲート機能（著作権保護機能）はご利用いただけません。

※ miniSD メモリーカード™ を本機にセットするときは、アダプターが必要です。


注意

- 本機に対応しているスマートメディア® は 3.3V 専用です。（5V タイプは使用できません。）
- マイクロドライブには対応していません。
- 2 つかまたは 3 つのメモリーカードを同時に挿入しても、最初に挿入したカードしか読み込みません。ほかのカードにアクセスするには、メモリーカードをすべて抜いてからアクセスしたいカードのみを挿入します。

メモリーカードをセットする

1 本機のカードスロットにメモリーカードを差し込む

メモリーカードは、正しいカードスロットにしっかりと差し込んでください。

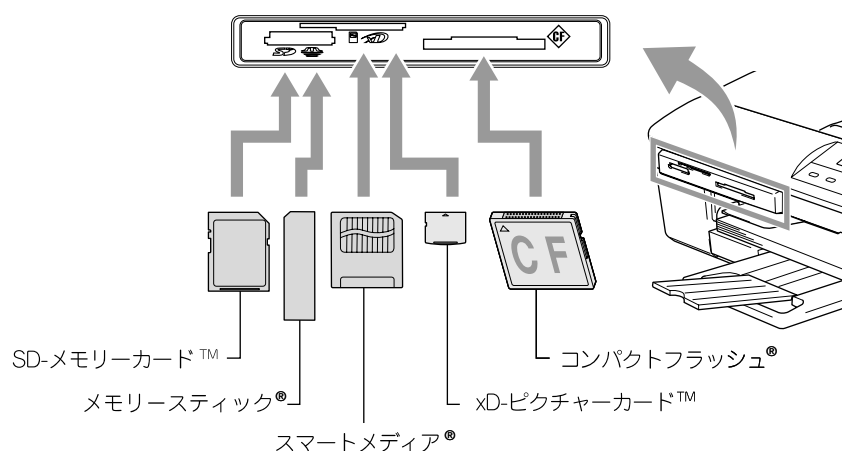

◆ デジカメプリントのアイコンが点灯します。

! 注意

- デジカメプリントのアイコンが点滅しているときは、電源コードを抜いたり、メモリーカードの抜き差しをしないでください。データやメモリーカードを壊す恐れがあります。
- カードスロットには、メモリーカード以外のものを差し込まないでください。内部を壊す恐れがあります。
- コンパクトフラッシュ®はメーカーによって印刷表記が異なります。差し込む前に表裏をご確認ください。

■ メモリーカードのアクセス状況

デジカメプリントのアイコンの表示でメモリーカードのアクセス状況がわかります。

● 点灯 	メモリーカードが正しく差し込まれています。このときは、メモリーカードを取り出すことができます。
● 点滅 	読み取り、または書き込みが行われています。このときはメモリーカードにさわらないでください。
● 消灯 	メモリーカードが差し込まれていません。または、メモリーカードが正しく差し込まれていないため、本機に認識されていません。


- 複数のメモリーカードを差し込んだ場合は、先に差し込んだメモリーカードだけを認識します。
- メモリーカードが認識されないときは、記録した機器に戻して確認してください。

■ メモリーカードを取り出すときは

デジカメプリントのアイコンが点滅していないことを確認して、そのまま引き抜きます。パソコンに接続しているときは、必ず、パソコン上でメモリーカードへのアクセスを終了してから、デジカメプリントのアイコンが点滅していないことを確認して、メモリーカードを引き抜いてください。

インデックスプリントを印刷する

メモリーカードに保存されている画像データを、一覧にして印刷（インデックスプリント）できます。写真を印刷する場合は、まずインデックスプリントを行い、印刷する写真の番号を確認してください。

 DPOF 対応のデジタルカメラで、すでに印刷設定をしているときは、インデックスプリントを確認しなくても指定の写真を印刷できます。（44 ページ）

1 メモリーカードがセットされていることを確認し、 を押す

◆ フォトメディアキャプチャメニューが表示されます。


▲▼デ センタク／カクテイ

2 + または - を押して「インデックスプリント」を選び、 を押す


3 + または - を押して 1 列に印刷される写真の数を選び、 を押す


写真の数は、「ハイ／1 ギョウ 6 コインサツ」「キレイ／1 ギョウ 5 コインサツ」から選びます。

- 「ハイ／1 ギョウ 6 コインサツ」：
A4サイズの記録紙 1 ページ内に最大 42 個の画像を印刷します。

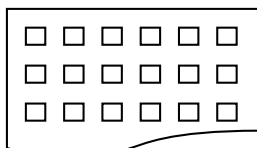



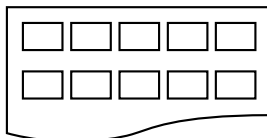


- 「キレイ／1 ギョウ 5 コインサツ」：
A4サイズの記録紙 1 ページ内に最大 30 個の画像を印刷します。




 一行あたり 5 画像の場合は、一行あたり 6 画像の場合より、印刷速度が遅くなりますが、品質は良くなります。

4 モノクロスタート または カラースタート を押す

◆ インデックスプリントが印刷されます。

-  デジタルカメラでつけた名称やパソコンでのファイル名が半角英数字 8 文字以内の場合は、ファイル名が認識されます。ファイル名が認識されない場合は、順番に、001、002、003 のように番号が割り振られます。
-  パソコンでメモリーカードを編集した場合、「ごみ箱」に入っている画像データも印刷されます。印刷したくない場合は、ごみ箱を空にしてください。
-  インデックス（サムネール）で一度に印刷できるのは 999 画像までです。それ以上の画像が保存されていても無視されます。
-  インデックス（サムネール）の設定は固定（A4、一部のみ印刷など）です。
-  印刷できる画像は JPEG ファイル形式（*.jpg）だけです。

<インデックスプリント>

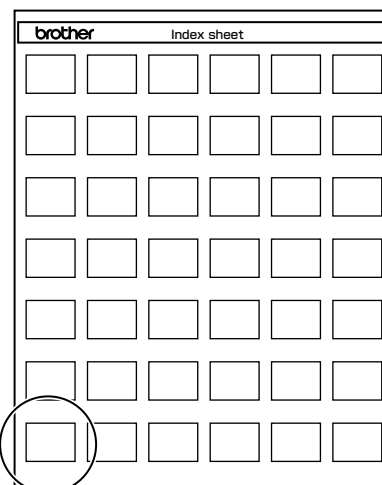

「ハイ／1 ギョウ 6 コインサツ」の場合




NO. 1
DEI.JPG

2003.01.01
100KB

写真を印刷する

インデックスプリントで確認した番号の写真を印刷します。

 DPOF 対応のデジタルカメラをお使いの場合で、印刷する写真の番号や枚数をデジタルカメラ側で設定しているときの印刷方法については 44 ページをご覧ください。

第1章
ご使用の前に

第2章
コピー

第3章
フォトメディアキャプチャ

第4章
こんなときは

録付

1 メモリーカードがセットされていることを確認し、 を押す

⇒「メモリーカードをセットする」(41 ページ)

◆ フォトメディアキャプチャメニューが表示されます。


2 + または - を押して「シャシンプリント」を選び、確定 を押す

◆ DPOF データがないときは、写真の番号を入力する画面が表示されます。

シャシン バンゴウ?





NO.:

◆ DPOF データがあるときは、「DPOF プリント: イイエ」を選んで、確定 を押します。



※ DPOF データを使って印刷する場合は、44 ページをご覧ください。

3 + または - を押して印刷したい写真の番号を入力し、確定 を押す



例 1) 1 番、3 番を印刷したいとき

+ または - を押して「1」を選び、



確定 を押します。続けて、+ または


- を押して「3」を選び、確定 を押します。

例 2) 1 番～5 番を印刷したいとき

+ または - を押して「1」を選び、

コピー設定 を押します。続けて、+ または

- を押して「5」を選び、確定 を押します。

入力できる文字数は、確定 などの区切り記号も含んで 12 文字までです。

4 よく使う設定 (47 ページ) で印刷する場合は、 または を押す

お買い上げ時の設定を変更していない場合は、「L バンタテ コウタクシ」の設定で印刷されます。

◆ 指定した写真が 1 部ずつ印刷されます。

記録紙の種類や印刷サイズなどを変える場合は、手順 5 へ進みます。

5 確定 を押す

6 + または - を押して使用する記録紙を選び、確定 を押す

記録紙は以下から選びます。

・ L バンタテ コウタクシ (お買い上げ時の設定です。)

・ 2L バンタテ コウタクシ

・ ハガキタテ コウタクシ

・ ハガキタテ インクジェットシ

・ ハガキタテ フツウシ

・ A4 コウタクシ

・ A4 インクジェットシ

・ A4 フツウシ







※ L 判サイズは、写真プリントの「サービスプリント L」です。

「A4 コウタクシ / A4 インクジェットシ / A4 フツウシ」を選んだ場合 → 手順 7 へ

その他の記録紙を選んだ場合 → 手順 8 へ

7 + または - を押して印刷サイズを選び、確定 を押す

印刷サイズは「10x8cm / 13x9cm / 15x10cm / 18x13cm / 20x15cm / ヨウシ センタイニ インサツ」から選びます。

10×8Cm	13×9Cm	15×10Cm	18×13Cm	20×15Cm	ヨウシセンタイニ インサツ
					

8 + (▲) または - (▼) を押して印刷する部数を入力し、確定 (●) を押す

◆ 写真が印刷されます。

DPOF データを使って写真を印刷する

DPOF（デジタルプリントオーダーフォーマット）とは、デジタルカメラの写真のプリントに関する規定です。印刷する写真の選択や印刷枚数の指定をデジタルカメラ側で行えます。DPOF を使用すると、印刷したい写真や枚数を本機側で指定する必要がありません。

1 メモリーカードがセットされていることを確認し、デジカメプリント (●) を押す

⇒「メモリーカードをセットする」(41 ページ)

◆ フォトメディアキャプチャメニューが表示されます。

2 + (▲) または - (▼) を押して「シャシンプリント」を選び、確定 (●) を押す

◆ 確認画面が表示されます。

3 + (▲) または - (▼) を押して「DPOFプリント：ハイ」を選び、確定 (●) を押す

4 + (▲) または - (▼) を押して使用する記録紙を選び、確定 (●) を押す

記録紙は以下から選びます。

- ・ Lバンタテ コウタクシ(お買い上げ時の設定です。)
- ・ 2Lバンタテ コウタクシ
- ・ ハガキタテ コウタクシ
- ・ ハガキタテ インクジェットシ
- ・ ハガキタテ フツウシ
- ・ A4 コウタクシ
- ・ A4 インクジェットシ
- ・ A4 フツウシ

※L判サイズは、写真プリントの「サービスプリントL」です。

「A4 コウタクシ / A4 インクジェットシ / A4 フツウシ」を選んだ場合 → 手順 5 へ

その他の記録紙を選んだ場合 → 手順 6 へ

5 + (▲) または - (▼) を押して印刷サイズを選び、確定 (●) を押す

印刷サイズは「10x8cm / 13x9cm / 15x10cm / 18x13cm / 20x15cm / ヨウシ ゼンタイニ インサツ」から選びます。

10x8cm	13x9cm	15x10cm	18x13cm	20x15cm	ヨウシゼンタイニ インサツ

6 モノクロ スタート または カラー スタート (●) を押す

◆ 写真が印刷されます。

例) L 判、2L 判、ハガキに写真を印刷する

DPOF データのない写真を、L 判サイズやハガキサイズの記録紙に印刷する手順を例にして説明します。

1 記録紙をセットする

⇒「封筒をセットする場合」(21 ページ)

2 メモリーカードがセットされていることを確認し、を押す

⇒「メモリーカードをセットする」(41 ページ)

◆ フォトメディアキャプチャメニューが表示されます。







3 + または - を押して「シャシンプリント」を選び、を押す

◆ 写真の番号を入力する画面が表示されます。







シャシン パンゴウ?
↓
NO.:


4 + または - を押して印刷したい写真の番号を入力する

例 1) 1 番、3 番を印刷したいとき

+ または - を押して「1」を選び、を押します。続けて、+ または - を押して「3」を選び、を押します。

例 2) 1 番～5 番を印刷したいとき

+ または - を押して「1」を選び、を押します。続けて、+ または - を押して「5」を選び、を押します。

入力できる文字数は、などの区切り記号も含んで 12 文字までです。

5 を押す

6 + または - を押して使用する記録紙を選び、を押す

記録紙のサイズに従って、「L パンタテ コウタクシ」「2L パンタテ コウタクシ」「ハガキタテ コウタクシ」のいずれかを選びます。

7 印刷する部数を入力し、を押す

8 または を押す

◆ 写真が印刷されます。

例) A4 サイズの記録紙に写真を印刷する

DPOF データのない写真を、A4 サイズの記録紙に印刷する手順を例にして説明します。

1 記録紙をセットする

⇒「記録紙のセットのしかた」(20 ページ)

2 メモリーカードがセットされていることを確認し、デジカメプリントを押す

⇒「メモリーカードをセットする」(41 ページ)

◆ フォトメディアキャプチャメニューが表示されます。

3 +▲ または -▼ を押して「シャシンプリント」を選び、確定を押す

◆ 写真の番号を入力する画面が表示されます。

シャシン バンゴウ?



NO.:

4 印刷したい写真の番号を入力する

例 1) 1 番、3 番を印刷したいとき

+▲ または -▼ を押して「1」を選び、確定を押します。続けて、+▲ または -▼ を押して「3」を選び、確定を押します。

例 2) 1 番～5 番を印刷したいとき

+▲ または -▼ を押して「1」を選び、コピー設定を押します。続けて、+▲ または -▼ を押して「5」を選び、確定を押します。

入力できる文字数は、確定などの区切り記号も含んで 12 文字までです。

5 確定を押す

6 +▲ または -▼ を押して使用する記録紙を選び、確定を押す

記録紙の種類に従って、「A4 コウタクシ」「A4 インクジェットシ」「A4 フツウシ」のいずれかを選びます。

7 +▲ または -▼ を押して印刷サイズを選び、確定を押す

印刷サイズは「10×8cm / 13×9cm / 15×10cm / 18×13cm / 20×15cm / ヨウシ ゼンタイニ インサツ」から選びます。

10×8Cm	13×9Cm	15×10Cm	18×13Cm	20×15Cm	ヨウシゼンタイニ インサツ

8 印刷する部数を入力し、確定を押す

9 モノクロスタート または カラースタートを押す

◆ 写真が印刷されます。

よく使う設定に変える

お買い上げ時の本機の設定を変えることができます。ここで設定した内容は、写真を印刷しても、次に設定を変更するまで有効です。








■ 設定を変更できる項目

設定する内容	項目名		設定値	参照ページ
画質を変える	プリント ガシツ		ヒョウジュン／シャシン	47 ページ
印刷サイズを変える	キロクシ & プリントサイズ		L バンタテ コウタクシ／2L バンタテ コウタクシ／ハガキタテ コウタクシ／ハガキタテ インク ジェットシ／ハガキタテ フツウシ／A4 コウタクシ／A4 インク ジェットシ／A4 フツウシ	48 ページ
明るさを変える	アカルサ		－□□■□□＋（5段階）	49 ページ
コントラストを変える	コントラスト		－□□■□□＋（5段階）	49 ページ
画質強調の設定を変える	ガシツ キョウ チョウ	On	ホワイトバランス	50 ページ
			シャープネス	
			カラー チョウセイ	
		Off		
画像トリミングの設定 を変える	ガゾウ トリミング		On／Off	51 ページ
ふちなし印刷の設定を 変える	フチナシ インサツ		On／Off	51 ページ

印刷品質に合わせて設定を変える

■ 画質の設定を変える

画像の設定（「シャシン」）を変更します。ここで変更した内容は、次に設定を変更するまで有効です。

- 機能  を押す
- +  または -  を押して「2. フォトメディアキャプチャ」を選び、
確定  を押す
- +  または -  を押して「1. プリント ガシツ」を選び、確定  を押す

◆ 画質の設定画面表示されます。

1. プリント ガシツ

- 4 +  または -  を押して画質を選び、確定  を押す

画質は「ヒョウジュン／シャシン」から選びます。

- 「ヒョウジュン」：
速く印刷する場合に選びます。
- 「シャシン」：
写真をよりきれいに印刷する場合に選びます。








停止／終了







- 5  を押す

◆ 設定を終了します。

■ プリントサイズの設定を変える

記録紙とプリントサイズの設定（「L バンタテ コウタクシ」）を変更します。ここで変更した内容は、次に設定を変更するまで有効です。

- 1 機能  を押す
 - 2 +  または -  を押して「2. フォトメディアキャプチャ」を選び、
確定  を押す
 - 3 +  または -  を押して「2. キロクシ&プリントサイズ」を選び、
確定  を押す
- ◆ キロクシ&プリントサイズの設定画面が表示されます。

2. キロクシ&プリントサイズ
- 4 +  または -  を押してプリントサイズを選び、確定  を押す
- 記録紙は以下から選びます。
- ・ L バンタテ コウタクシ
 - ・ 2L バンタテ コウタクシ
 - ・ ハガキタテ コウタクシ
 - ・ ハガキタテ インクジェットシ
 - ・ ハガキタテ フツウシ
 - ・ A4 コウタクシ
 - ・ A4 インクジェットシ
 - ・ A4 フツウシ
- ※ L 判サイズは、写真プリントの「サービスプリント L」です。
- 「A4 コウタクシ／ A4 インクジェットシ／ A4 フツウシ」を選んだ場合 → 手順 5 へ進む
その他の記録紙を選んだ場合 → 手順 6 へ進む
- 5 +  または -  を押して印刷サイズを選び、確定  を押す
- 印刷サイズは「10x8cm ／ 13x9cm ／ 15x10cm ／ 18x13cm ／ 20x15cm ／ ヨウシゼンタイニ インサツ」から選びます。








- 6 停止/終了  を押す







◆ 設定を終了します。

原稿に合わせて設定を変える

■ 明るさの設定を変える








明るさの設定を変更します。ここで変更した内容は、次に設定を変更するまで有効です。







- 1 機能  を押す
 - 2 +  または -  を押して「2. フォトメディアキャプチャ」を選び、
確定  を押す
 - 3 +  または -  を押して「3. アカルサ」を選び、確定  を押す
- ◆ 明るさの設定画面が表示されます。

3. アカルサ
- 4 +  または -  を押して明るさを調整し、確定  を押す
- 明るさは5段階の調整ができます。「+」方向(+ ) で明るくなり、「-」方向(- ) で暗くなります。
- 停止/終了
- 5  を押す
- ◆ 設定を終了します。

■ コントラスト（濃淡）の設定を変える


コントラストの設定を変更します。ここで変更した内容は、次に設定を変更するまで有効です。

- 1 機能  を押す
 - 2 +  または -  を押して「2. フォトメディアキャプチャ」を選び、
確定  を押す
 - 3 +  または -  を押して「4. コントラスト」を選び、確定  を押す
- ◆ コントラストの設定画面が表示されます。

4. コントラスト
- 4 +  または -  を押してコントラストを調整し、確定  を押す
- コントラストは5段階の調整ができます。「+」方向(+ ) でコントラストが強くなり、「-」方向(- ) でコントラストが弱くなります。
- 停止/終了
- 5  を押す
- ◆ 設定を終了します。




■ 画質強調の設定を変える




ホワイトバランス、シャープネス、カラー調整の設定を変更します。ここで変更した内容は、次に設定を変更するまで有効です。

 画質強調は、画素数の少ないデジタルカメラの画像データに対して有効に働きます。メガピクセル・クラスのカメラで撮影した画像データは、そのまま印刷してください。なお、画素数の多い画像データに画質強調を行うと、処理に数十分以上かかる場合があります。

機能

1  を押す

2 +  または -  を押して「2. フォトメディアキャプチャ」を選び、
確定  を押す

3 +  または -  を押して「5. ガシツ キョウチョウ」を選び、確定  を押す


◆ 画質強調の設定画面が表示されます。


5. ガシツ キョウチョウ


4 +  または -  を押して「On」を選び、確定  を押す

5 +  または -  を押して設定する項目を選び、確定  を押す

項目は「ホワイトバランス」「シャープネス」「カラー チョウセイ」から選びます。



 「ホワイトバランス」では、画像の白色部分の色合いを基準に、全体の色合いを調整します。色合いを調整することで、より自然に近い色合いに印刷できます。

 「シャープネス」では、画像の輪郭部分のシャープさを調整して、はっきりした画像に調整できます。

 「カラー調整」では、画像のカラー全体の濃度（色の濃さ）を調整します。画像全体をくっきりさせることができます。

6 +  または -  を押してレベルを調整し、確定  を押す

選択した項目のレベルを調整します。

「カラー チョウセイ」を選んだときは、「+」方向（+  ）で色味が増し、「-」方向（-  ）で色味が減少します。

- □ □ ■ □ □ +

停止/終了

7  を押す


◆ 設定を終了します。

画像トリミングの設定を変更する


印刷領域いっぱいに写真が印刷されるように、収まらない部分を切り取って（トリミングして）印刷します。

お買い上げ時は、トリミングが有効（On）になっているので、切り取らずに印刷したい場合に「Off」に変更してください。

「On」のとき

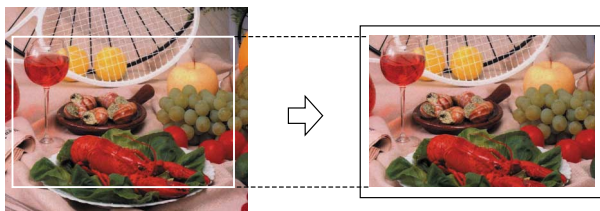

「Off」のとき

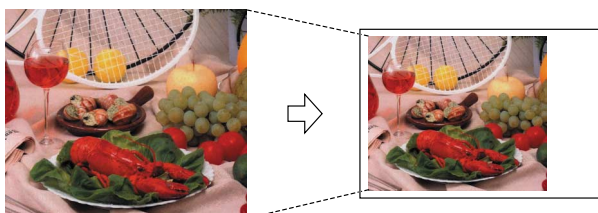

機能

1 ☐ を押す

2 + ☐ または - ☐ を押して「2. フォトメディアキャプチャ」を選び、
確定 ☐ を押す

3 + ☐ または - ☐ を押して「6. ガゾウ トリミング」を選び、確定 ☐ を押す

◆ トリミングの設定画面が表示されます。

6. ガゾウ トリミング

4 + ☐ または - ☐ を押して設定を選び、確定 ☐ を押す

トリミングをする場合は「On」を、しない場合は「Off」を選びます。

停止/終了

5 ☐ を押す

◆ 設定を終了します。

ふちなし印刷の設定を変更する

印刷領域いっぱいに写真を印刷する場合は、ふちなし印刷の設定を「On」にします。お買い上げ時は、ふちなし印刷が「Off」になっているので、ふちなし印刷をしたい場合には「On」に変更してください。

機能

1 ☐ を押す

2 + ☐ または - ☐ を押して「2. フォトメディアキャプチャ」を選び、
確定 ☐ を押す

3 + ☐ または - ☐ を押して「7. フチナシ インサツ」を選び、確定 ☐ を押す

◆ ふちなし印刷の設定画面が表示されます。

7. フチナシ インサツ

4 + ☐ または - ☐ を押して設定を選び、確定 ☐ を押す

ふちなし印刷をする場合は「On」を、しない場合は「Off」を選びます。

停止/終了

5 ☐ を押す





◆ 設定を終了します。

スキャナで読み取った原稿をメモリーカードに保存する スキャン TO カード

本機でスキャンした画像を、パソコンを使用せずにメモリーカードに保存できます。TIFF ファイル形式 (*.tif) または PDF ファイル形式 (*.pdf) を選ぶと、複数枚の原稿を 1 つのファイルにまとめて保存できます。




スキャナで読み取った原稿をメモリーカードに保存する

【スキャン TO カード】

- 1 **メモリーカードをセットする**
⇒「メモリーカードをセットする」(41 ページ)
- 2 **原稿をセットする**
⇒「原稿をセットする」(27 ページ)
- 3 **スキャン  を押す**
- 4 **+  または -  を押して「スキャン TO カード」を選び、**確定  を押す**




よく使う設定 (53 ページ) で画像を保存する場合 → 手順 8 へ
画質や保存形式を変更する場合 → 手順 5 へ**

 お買い上げ時の設定を変更していない場合は、画質が「カラー 150dpi」、ファイル形式が「PDF」に設定されています。

- 5 **+  または -  を押して画質を選び、**確定  を押す**

画質は以下から選びます。

 - ・ カラー 150dpi
 - ・ カラー 300dpi
 - ・ カラー 600dpi
 - ・ モノクロ 200X100dpi
 - ・ モノクロ 200dpi**

- 6 **+  または -  を押して保存するファイル形式を選び、**確定  を押す**

ファイル形式は、以下から選びます。

 - 手順 5 で、カラーを選んだ場合
「JPEG / PDF」
 - 手順 5 で、モノクロを選んだ場合
「TIFF / PDF」**

- 7 **モノクロスタート  または カラースタート  を押す**

◆ 原稿の読み取りが開始されます。読み取りが終わると、以下の画面が表示されます。

ツギノ ゲンコウアリマスカ?
↑↓
▲ハイ ▼イイエ

読み取る原稿が 1 枚の場合 → 手順 10 へ
読み取る原稿が複数枚の場合 → 手順 8 へ


- 8 **+  を押す**

◆ 以下の画面が表示されます。

ツギノゲンコウ セットシテ
↑↓
セトラ オシテクダサイ

- 9 **原稿台に次の原稿をセットして、**確定  を押す****


メモリーカードに保存する原稿の枚数だけ、手順 8、9 を繰り返します。




- 10 **すべての原稿をスキャンしたら、**-  を押す****

◆ スキャンを終了します。



注意

-  が点滅しているときは、メモリーカードの抜き差しをしないでください。データやメモリーカードを壊す恐れがあります。

-  スキャンしたデータは、スキャンした日付のファイル名で保存されます。
例) 2004 年 5 月 3 日の場合は、「040503XX」という名前で保存されます。(「XX」は通し番号です。)
-  本機をスキャナとして使う操作については、付属の CD-ROM に収録されている「取扱説明書～パソコン活用編～」をご覧ください。
-  パソコンで PDF ファイルを閲覧するには、Adobe® Acrobat® Reader® または Adobe® Acrobat® が必要です。

よく使う設定に変える




スキャン TO カードをする際の画質やファイルタイプの設定を変更します。ここで設定した内容は、次に設定を変更するまで有効です。




■ 画質の設定をする

スキャンするときの画質を変更します。お買い上げ時は、「カラー 150dpi」に設定されています。

機能

1  を押す

2 +  または -  を押して「2. フォトメディアキャプチャ」を選び、
確定  を押す

3 +  または -  を押して「8. スキャン TO カード」を選び、確定  を押す

4 +  または -  を押して「1. スキャン ガシツ」を選び、確定  を押す

◆ 画質の設定画面が表示されます。

1. スキャン ガシツ

5 +  または -  を押して画質を選び、確定  を押す

画質は以下から選びます。

- ・ カラー 150dpi
- ・ カラー 300dpi
- ・ カラー 600dpi
- ・ モノクロ 200X100dpi
- ・ モノクロ 200dpi

停止/終了

6  を押す




◆ 設定を終了します。




■ モノクロでスキャン TO カードするときのファイルタイプを設定する




スキャン TO カードをして保存されるファイル形式を設定します。お買い上げ時は「TIFF」に設定されています。

機能

1  を押す




2 +  または -  を押して「2. フォトメディアキャプチャ」を選び、
確定  を押す

3 +  または -  を押して「8. スキャン TO カード」を選び、確定  を押す

4 +  または -  を押して「2. モノクロ ファイルタイプ」を選び、
確定  を押す

◆ ファイルタイプの設定画面が表示されます。

2. モノクロ ファイルタイプ

5 +  または -  を押して保存するファイル形式を選び、確定  を押す

ファイル形式は「TIFF / PDF」から選びます。

停止/終了











6  を押す

◆ 設定を終了します。

第1章
ご使用の前に第2章
コピー第3章
フォトメディアキャプチャ第4章
こんなときは録
付




■ カラーでスキャン TO カードするときのファイルタイプを設定する

スキャン TO カードをして保存されるファイル形式を設定します。お買い上げ時は「PDF」に設定されています。

- 1 機能  を押す
- 2 +  または -  を押して「2. フォトメディアキャプチャ」を選び、
確定  を押す
- 3 +  または -  を押して「8. スキャン TO カード」を選び、確定  を押す
- 4 +  または -  を押して「3. カラーファイルタイプ」を選び、確定  を押す

◆ ファイルタイプの設定画面が表示されます。

3. カラー ファイルタイプ

- 5 +  または -  を押して保存するファイル形式を選び、確定  を押す

ファイル形式は「JPEG / PDF」から選びます。

停止/終了

- 6  を押す

◆ 設定を終了します。

第4章

こんなときは

日常のお手入れ

本機が汚れたら	56
本機の外側を清掃する	56
原稿台を清掃する	56
キャビネット内部を清掃する	56
紙がつまったときは	57
記録部につまった記録紙を取り除く	57
記録紙挿入口につまった記録紙を取り除く	58
インクがなくなったときは	59
インクカートリッジを交換する	59
インク残量を確認する	61
印刷が汚いときは	62
定期メンテナンスについて	62
プリントヘッドをクリーニングする	62
印刷品質をチェックする	63
印刷位置のズレをチェックする	64

困ったときは

消耗品を注文したいときは	65
ご注文シートを印刷する	65
設定内容を知りたいときは	66
設定内容リストを印刷する	66
機能や操作のしかたを知りたいときは	66
機能案内リストを印刷する	66
エラーメッセージ	67
故障かな？と思ったときは	68

本機が汚れたら

日常のお手入れ


本機が汚れたときは、必要に応じて以下のようにお手入れを行ってください。

本機の外側を清掃する

本機は乾いた布で軽く拭いてください。

注意

- ベンジンやシンナーなどの有機溶剤や、アルコールを使用しないでください。本機の操作パネルの文字が消えることがあります。

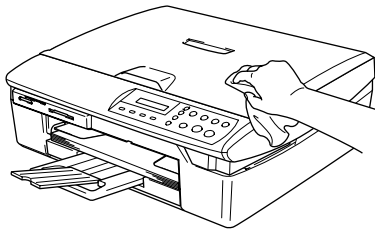

原稿台を清掃する


原稿台が汚れていると、コピー時の画質が悪くなります。きれいな画質を保つために、こまめに原稿台を清掃してください。

注意

- ベンジンやシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。


1 原稿台カバーを開け、原稿台ガラスと、原稿台カバーのプラスチック面を拭く

水を含ませて硬く絞った柔らかい布で拭きます。

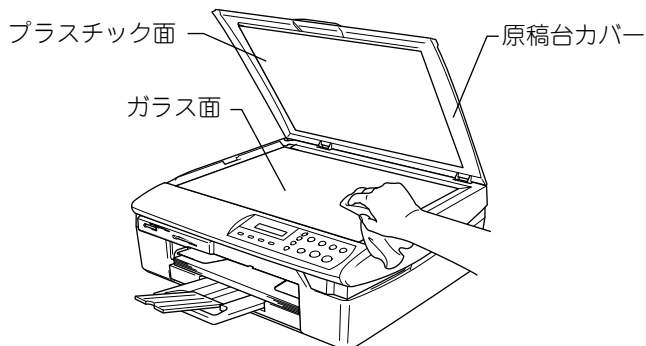

- 無水エタノール、OA クリーナー、メガネクリーナー、カセット用ヘッドクリーナー、CD 用レンズクリーナーなども使用できます。


読み取り部も拭いてください。

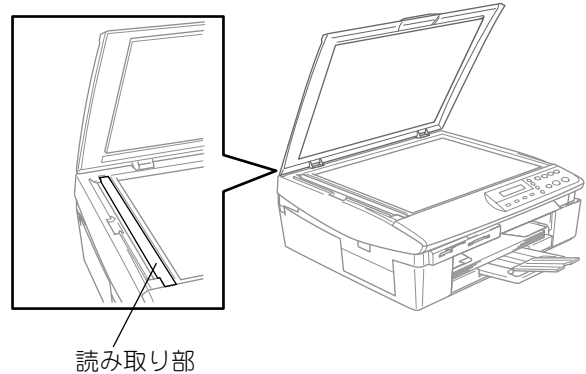

キャビネット内部を清掃する

記録紙の裏面が汚れる場合は、水を含ませて固く絞った布でプラテンを軽く拭きます。

インクがプラテンの周囲に飛び散っている場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

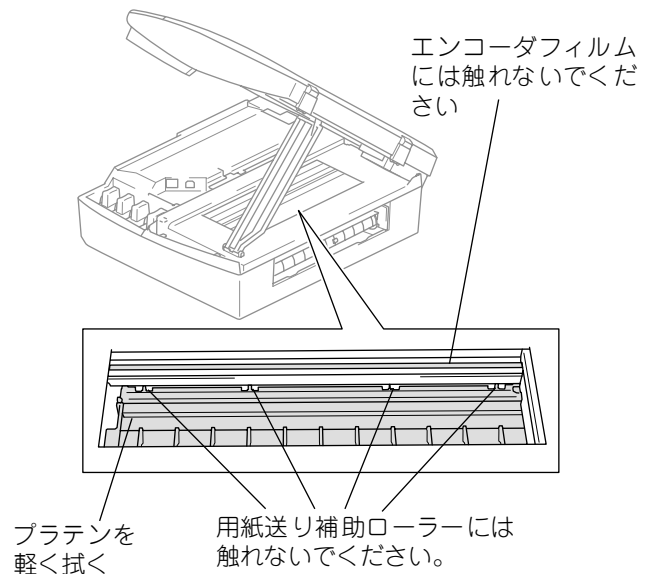

! 注意

- 用紙送り補助ローラー、エンコーダフィルムには触れないでください。
- 内部を清掃するときは、必ず清掃前に電源コードをコンセントから抜いてください。

紙がつまったときは

記録紙がつまると、ブザーが鳴って液晶ディスプレイに下記のメッセージが表示されます。

・「キロクシガ ツマッテイマス／ホンタイカパーラアケテ ツマツタカミラ トリノゾイテクダサイ」


記録部につまった記録紙を取り除く

記録部に記録紙がつまったときは、以下の手順で記録紙を取り除きます。

注意


■ プリントヘッドの下に紙がつまったときは、電源を切ってからプリントヘッドを動かし、記録紙を取り除いてください。

1 本機背面の紙づまり解除カバーを取り外す

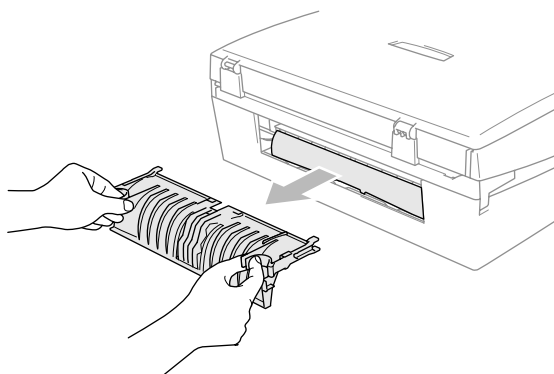

2 記録部入り口につまった記録紙を手前に抜き取る


紙が破れないよう、静かに抜き取ります。

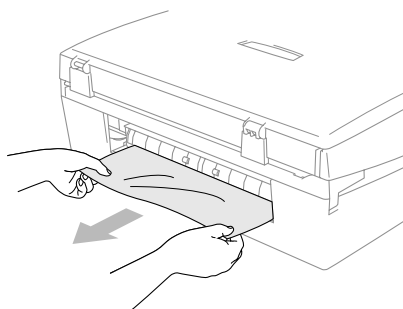

3 紙づまり解除カバーを取りつける


4 記録部に記録紙が残ったときは、本体カバーをしっかりと固定される位置まで上げて①、残っている記録紙を取り除く②

紙が破れないよう、静かに抜き取ります。

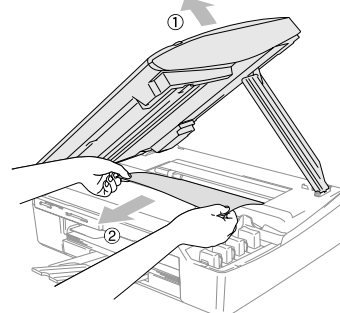

5 本体カバーを閉める

固定をとるために少し本体カバーを持ち上げ①、本体カバーサポートをゆっくり押しながら②、本体カバーを閉めます③。

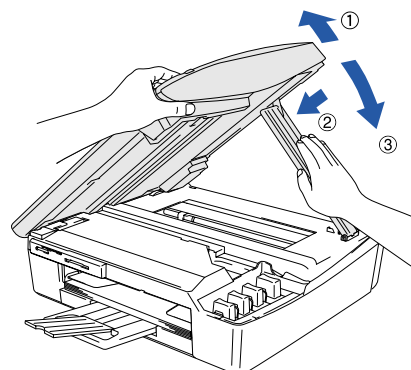


注意

■ 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないように注意して、最後まで本体カバーを持って閉めてください。

記録紙挿入口につまった記録紙を取り除く

記録紙挿入口に記録紙がつまったら、以下の手順で記録紙を取り除きます。


1 記録紙トレイをはずす

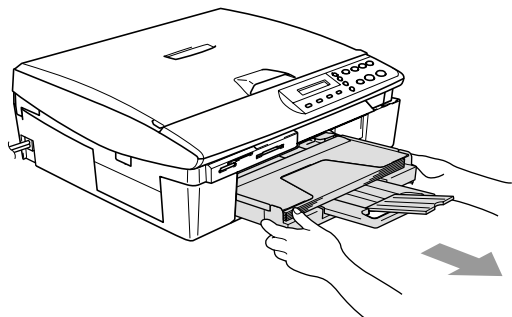

注意

- 記録紙挿入口に絡り込まれている記録紙は、無理に引き抜かないでください。

2 記録紙挿入口に残っている記録紙をゆっくり引き抜く

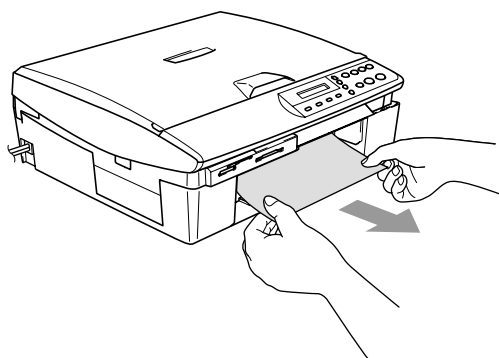


インクがなくなったときは


本機は、インクカートリッジの残量が少なくなると自動的に下記のメッセージを表示し、インクカートリッジの交換時期をお知らせします。インクの残りが少なくなると、文字のカスレなどが発生しやすくなります。インクの残りが少なくなったときはできるだけ早くインクカートリッジを交換することをおすすめします。

- ・ インクの残りが少なくなったとき（ブラックが少なくなったとき）：「インク ノコリスコシ ブラック」
- ・ インクがなくなったとき：「インクグレ ブラック／インクラ コウカンシテクダサイ」

注意

- どれか1つのインクがなくなった場合でも、「インクグレ ○○／インクラ コウカンシテクダサイ」と表示されたときは、インクカートリッジを交換するまで印刷できません。以下の手順でインクカートリッジを交換してください。

 必要なときに、インク残量を確認することもできます。(61 ページ)

 お近くの販売店で交換用のインクカートリッジが手に入らないときは、「ご注文シート」(80 ページ) などでご注文ください。


インクカートリッジを交換する

インクが少なくなったインクカートリッジを、新しいインクカートリッジに交換します。


注意

- インクカートリッジの交換を示すメッセージが出ていないときは、インクカートリッジを交換しないでください。本機がインク残量を正しく把握できなくなります。
- 開封したインクカートリッジは、6ヶ月以内に使い切ってください。
- インクカートリッジにインクを補充しないでください。プリントヘッドに障害を与える可能性があります。また、この場合は保証の対象外となります。
- インクカートリッジを分解しないでください。インクが漏れる原因になります。

1 本体カバーを横から開き、しっかりと固定される位置まで上げる

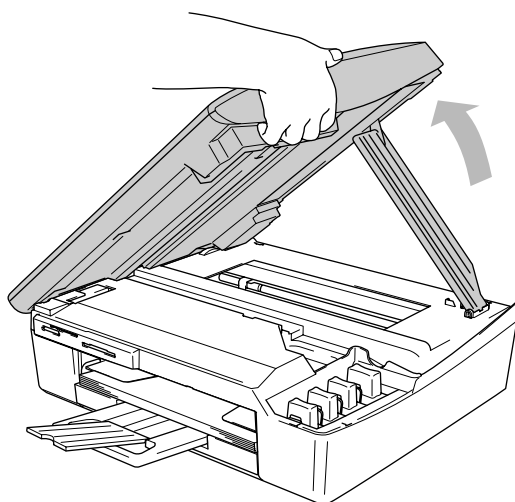


2 インクが少なくなったインクカートリッジの横にあるボタンを押して、インクカートリッジを抜き取る

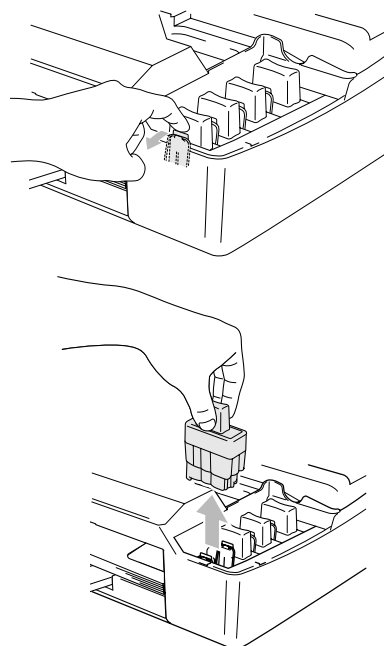

3 インクカートリッジを準備する


新品のインクカートリッジを開封し、キャップを取ります。

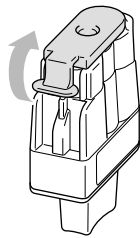

インクカートリッジの開封時にキャップが外れることがありますが、品質に影響はありませんので、そのまま取り付けてください。


注意

■ インクカートリッジのインク開口部には手を触れないでください。インク開口部はインクで濡れています。衣類につくとシミになりますのでご注意ください。

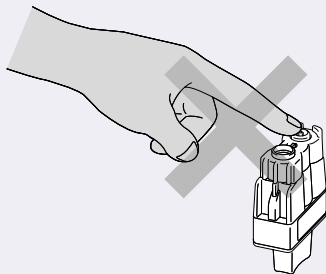


4 新しいインクカートリッジをインク挿入口に差し込む

本体側のフックがインクカートリッジの上面にかかるまで、まっすぐに押し込みます。

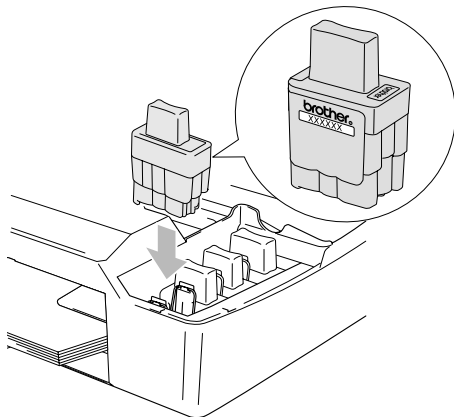

<良い例>

<悪い例>

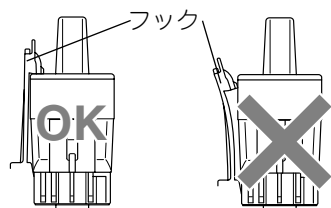

注意


■ インクカートリッジを何度も抜き差ししないでください。インクが漏れることがあります。

5 本体カバーを閉じる

固定をとるために少し本体カバーを持ち上げ ①、本体カバーサポートをゆっくり押しながら ②、本体カバーを閉めます ③。

注意

■ 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないように注意して、最後まで本体カバーを持って閉めてください。

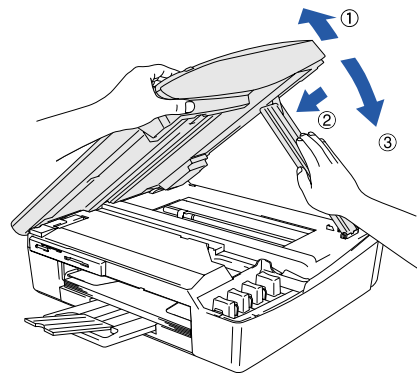

◆ 「インク ノコリスコシ」のメッセージが表示されているときにインクを交換したときは、本体カバーを閉じると、ディスプレイに確認メッセージが表示されます。

例) 「ブラック」を交換したとき

インク ラ コウカンシマシタカ

ブラック ▲ハイ ▼イエ

6 インクカートリッジを交換したことを確認し、+ (▲) を押す

◆ 待ち受け画面に戻ります。

注意

■ 新品のインクカートリッジに交換したときは、必ず、+ (▲) を押してください。+ (▲) を押さなかった場合、本機のインクドットカウンターがリセットされず、インクの残量を正しく把握できなくなります。

「インクラ コウカンシテクダサイ」のメッセージが表示されているときにインクを交換した場合は、自動的にインクドットカウンターがリセットされます。

■ インクカートリッジを捨てるときは

使用済みのインクカートリッジは、インクが飛び散らないように注意し、地域の規則に従って廃棄してください。(インクカートリッジに貼られているラベルは、剥がす必要はありません。)

インク残量を確認する



本機では、以下の手順でインク残量を確認できます。

インク

1  を押す

2 +  または -  を押して「インク
ザンリョウ」を選び、 を押す

◆ インク残量の確認画面が表示されます。

3 +  または -  を押して確認したい
色を選ぶ

「ブラック／シアン／イエロー／マゼンタ」のインク
残量を確認できます。

◆ 選んだインクの残量が表示されます。
例) ブラックのとき

Bk: -  +

停止/終了

4  を押す


◆ 確認を終了します。



パソコンからも本機のインク残量を確認できます。詳しくは、付属の CD-ROM に収録されている「取扱説明書～パソコン活用編～」をご覧ください。

印刷が汚いときは

横縞が目立つときなど、印刷画質が良くないときは、プリントヘッドのクリーニングや、印刷ズレを補正する必要があります。

 印刷したものに横縞が目立つときは、ヘッドクリーニングが効果的です。

定期メンテナンスについて

本機は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。印刷を開始するときなどに行われます。(70 ページ)

プリントヘッドをクリーニングする


1 回のヘッドクリーニングで問題が解決しない場合、何度かクリーニングを行うことで、解決できる場合があります。ヘッドクリーニングを 5 回行っても問題が解決しない場合は、お客様相談窓口（コールセンター）「0570-031523」へご連絡ください。



目詰まり時




正常

 ヘッドクリーニングはある程度のインクを消耗します。

インク

1

 を押す

2

+  または -  を押して「ヘッドクリーニング」を選び、確定  を押す


◆ ヘッドクリーニングの設定画面が表示されます。

3

+  または -  を押してクリーニングする色を選び、確定  を押す

色は、「ブラック」「カラー」「ゼンショク」から選択します。

◆ プリントヘッドのクリーニングが開始されます。


 「ブラック」または「カラー」を選んだときは、クリーニングに約 30 秒かかります。「ゼンショク」を選んだときは、約 1 分かかります。

印刷品質をチェックする

プリントヘッドをクリーニングしても印刷品質が改善されない場合は、印刷テストを行い、再度クリーニングを行います。

インク

1

を押す

2

+  または -  を押して「テストプリント」を選び、を押す

3



+  または -  を押して「インサツヒンシツ」を選び、を押す


4

 または を押す

◆ 「印刷品質チェックシート」が印刷されます。
印刷後は、「インサツ ヒンシツ OK? ▲ハイ ▼イイエ」と表示されます。


5


きれいに印刷されているときは +  を、きれいに印刷されていないときは -  を押す


1 色でも「悪い例」のような状態があるときは、-  を押します。

< 良い例 >



< 悪い例 >

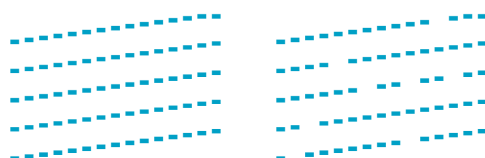

◆ +  を押した場合は、印刷品質チェックが終了します。



◆ -  を押した場合は、「ブラック OK? ▲ハイ ▼イイエ」と表示されます。

6

黒色がきれいに印刷されているときは +  を、きれいに印刷されていないときは -  を押す

◆ 「カラー OK? ▲ハイ ▼イイエ」と表示されます。

7

カラーがきれいに印刷されているときは +  を、きれいに印刷されていないときは -  を押す

◆ 「クリーニング カイシ? ▲ハイ ▼イイエ」と表示されます。


8

+  を押す

◆ プリントヘッドがクリーニングされます。
◆ クリーニングが終わると、「テストプリント / スタートボタンヲ オス」と表示されます。

9

 または を押す

◆ もう一度、「印刷品質チェックシート」が印刷されます。
◆ 印刷後は、「インサツ ヒンシツ OK? ▲ハイ ▼イイエ」と表示されます。きれいに印刷されていたら、+  を押して、印刷品質チェックを終了します。きれいに印刷されていない場合は、手順4に戻ります。

停止/終了

10

を押す

◆ 印刷品質のテストを終了します。

注意

- 上記の操作を行っても正しく印刷されない場合は、インクカートリッジが正しくセットされているか確認してください。

第1章
ご使用の前に

第2章
コピー


第3章
フォトメディアキャプチャ

第4章
メンテナンス





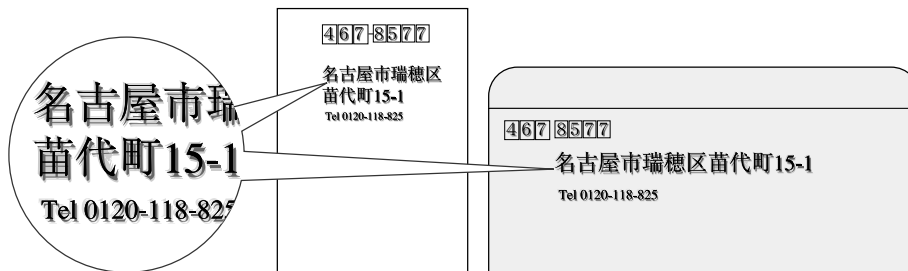






付録

印刷位置のズレをチェックする


印刷位置がずれている場合に、印刷位置が正しいかを確認し、必要に応じて修正します。









インク

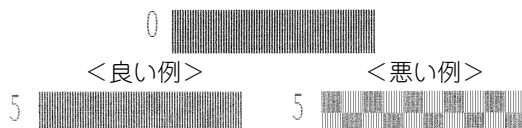- 1  を押す
 - 2 +  または -  を押して「テストプリント」を選び、確定  を押す
 - 3 +  または -  を押して「インサツイチ」を選び、確定  を押す
 - 4  または  を押す
- ◆ 「印刷位置チェックシート」が印刷されます。
印刷後は、「インサツ イチ OK? ▲ハイ ▼イイエ」と表示されます。
- 5 600dpi、1200dpi とも「NO.0」と最も似ている印字パターンが「NO.5」のときは +  を、
「NO.5」以外のときは -  を押す

「NO.0」と最も似ているのが「NO.5」であれば正常です。



- ◆ +  を押した場合は、印刷位置チェックを終了します。
- ◆ -  を押した場合は、「600DPI ノ ホセイ No. ヲ エランデクダサイ*」と表示されます。

- 6 +  または -  を押して 600dpi について、「NO.0」と最も似ている印字パターンの番号を入力する
- ◆ 「1200DPI ノ ホセイ No. ヲ エランデクダサイ*」と表示されます。
- 7 +  または -  を押して 1200dpi について、「NO.0」と最も似ている印字パターンの番号を入力する
- ◆ 印刷位置チェックが終了します。

消耗品を注文したいときは

困ったときは

- ・ 消耗品は、お近くの家電量販店でも取り扱いがございますが、当社にてインターネット、電話、ファクスによるご注文も承っております。
- ・ ファクスにてご注文される場合は、ご注文シートにご記入の上、お申し込みください。
- ・ 配送料は、お買い上げ金額の合計が 5,000 円以上の場合は全国無料です。
- ・ 5,000 円未満の場合は、500 円の配送料をいただきます。（代引き手数料は全国一律無料）
- ・ 納期については土・日・祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。
- ・ 配送地域は日本国内に限らせていただきます。

<代引き> …… ご注文後 2～3 営業日後の商品発送

※配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。

<お振込（銀行・郵便）> …… ご入金確認後 2～3 営業日後の商品発送

※代金は先払いとなります。（銀行／郵便局備え付けの振込用紙などからお振り込みください。）

※振込手数料はお客様負担となります。

<クレジットカード> …… カード番号確認後 2～3 営業日後の商品発送

※カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせていただきます。

第1章
ご使用前の

第2章
コピー

第3章
フォトメディアキャプチャ

第4章
こんなときは

付録

● ご注文先

ブラザー販売（株）情報機器事業部ダイレクトクラブ

ホームページ：http://www.brother.co.jp/direct/

住所：〒467-8577 名古屋市長区瑞穂区苗代町 15-1

TEL：0120-118-825（土・日・祝日、長期休暇を除く 9 時～ 17 時）

FAX：052-825-0311

振込先：口座名義：ブラザー販売株式会社

銀行：三井住友銀行上野津（カミマエツ）支店普通 6428357

郵便：振り込み番号 00860-1-27600

📄 消耗品については、82 ページをご覧ください。

ご注文シートを印刷する

- 機能 を押す
- + または - を押して「3. レポート インサツ」を選び、確定 を押す
- + または - を押して「3. ゴチュウモン シート」を選び、確定 を押す

◆ ご注文シートの印刷を設定する画面が表示されます。

スタートボタン オス

- モノクロスタート または カラースタート を押す

◆ ご注文シートが印刷されます。

ご注文シート

・ 消耗品はお近くの家電量販店でも取り扱いがございますが、当社にてインターネット、電話、ファクスによるご注文も承っております。

・ ファクスにてご注文される場合は、ご注文シートにご記入の上、お申し込みください。

・ 配送料は、お買い上げ金額の合計が 5,000 円以上の場合は全国無料です。

・ 5,000 円未満の場合は 500 円の配送料をいただきます。（代引き手数料は全国一律無料）

・ 納期については土・日・祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。

・ 配送地域は日本国内に限らせていただきます。

<代引き> …… ご注文後 2～3 営業日後の商品発送

※ 配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。

<お振込（銀行・郵便）> …… ご入金確認後 2～3 営業日後の商品発送

※ 代金は先払いとなります。（銀行／郵便局備え付けの振込用紙などからお振込みください。）

※ 振込手数料はお客様負担となります。

<クレジットカード> …… カード番号確認後 2～3 営業日後の商品発送

※ カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせていただきます。

【ご注文先】 **ブラザー販売（株）情報機器事業部ダイレクトクラブ**
 お問い合わせ：http://www.brother.co.jp/direct/
 FAX：052-825-0311
 TEL：0120-118-825（土・日・祝日、長期休暇を除く 9 時～ 17 時）

配送先 口座名義：ブラザー販売株式会社
 銀行：三井住友銀行 上野津（カミマエツ）支店 普通 6428357
 郵便：振り込み番号 00860-1-27600

お客様ご住所 〒
 お名前 _____ TEL _____ FAX _____

お支払い方法 銀行振込 ・ 郵便振込 ・ 代引き ・ カード

カード種類 ☐ VISA ☐ JCB ☐ UC ☐ Diners ☐ GF ☐ MasterCard ☐ JMONS

⇒ 「ご注文シート」（80 ページ）へ

設定内容を知りたいときは

現在設定されている内容を印刷します。設定内容を確認するときなどにお使いいただくと便利です。

設定内容リストを印刷する

- 1 機能
○を押す
- 2 + ▲ または - ▼ を押して「3. レポート インサツ」を選び、確定 ○を押す
- 3 + ▲ または - ▼ を押して「2. セッテイナイヨウ リスト」を選び、確定 ○を押す

◆ 設定内容リストの印刷を設定する画面が表示されます。
スタートボタンヲ オス
- 4 モノクロスタート または カラースタート を押す

◆ 設定内容リストが印刷されます。

機能や操作のしかたを知りたいときは

機能の解説を印刷します。操作方法を忘れてしまったときなどにお使いいただくと便利です。

機能案内リストを印刷する

- 1 機能
○を押す
- 2 + ▲ または - ▼ を押して「3. レポート インサツ」を選び、確定 ○を押す
- 3 + ▲ または - ▼ を押して「1. キノウアンナイ」を選び、確定 ○を押す

◆ 機能案内リストの印刷を設定する画面が表示されます。
スタートボタンヲ オス
- 4 モノクロスタート または カラースタート を押す

◆ 機能案内リストが印刷されます。

エラーメッセージ

本機に異常があるときは、下記のようなエラーメッセージと処置方法が液晶ディスプレイに表示されます。ディスプレイに表示された処置方法や、下記の処置を行ってもエラーが解決しないときは、「お客様相談窓口（プラザーコールセンター）0570-031523」へご連絡ください。

エラーメッセージ	原因	対処
インク ノリスコシ（フлак、シア、イロ、マゼンタ）	インクの残りが少なくなっている。	新しいインクカートリッジを準備してください。 「ご注文シート」を使って購入することもできます。（65 ページ）
インク*レ（フлак、シア、イロ、マゼンタ） インク*コカシテタ*サイ	インク切れ。 1色でもインクがなくなると、印刷できなくなります。	液晶ディスプレイに表示されている色のインクカートリッジを交換してください。（59 ページ）
インサ*デ*キマセ ショカ*デ*キマセ スキャン*デ*キマセ クリーニング*デ*キマセ ヘッド*ト*ウサ*デ*キマセ	機械内部で記録紙の破片や異物がつまっているなどの機械的な異常が発生した。	本体カバーを開けて、つまった記録紙の破片や異物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。問題が解決されない場合は、電源コードをいったん抜いて、接続し直してください。それでも問題が解決されない場合は、お客様相談窓口（プラザーコールセンター）へご連絡ください。
カートリッジ*カ*アリマセ ホントイカ*ハ*ウ*アケ*インクカートリッジ*ヲ トリツテタ*サイ	インクカートリッジが装着されていません。	インクカートリッジを装着してください。（59 ページ）
カ*カ*アイテマス ホントイカ*ハ*ウ*トシ*テタ*サイ	本体カバーまたはインク挿入口カバーが完全に閉まっていない。	本体カバーまたはインク挿入口カバーを再度閉め直してください。
ホクシカ*ツマツテマス ホントイカ*ハ*ウ*アケ*ツマツタカミヲ トリノ*イテタ*サイ	記録紙が記録部につまっている。	つまった記録紙を取り除き、記録紙を正しくセットし直してください。（57 ページ）
ホクシカ*オクレマセ ホクシカ*イカシ*スタート*タリ*オテタ*サイ	記録紙がないか、正しくセットされていない。	記録紙を補給するか、正しくセットして、  または  を押してください。
ホクシカ*サイ*ヲ*カクン A4*サイ*ノ*ホクシカ*セツ*スタート*タリ*オテタ*サイ	記録紙トレイに A4 サイズ以外の記録紙がセットされている。	A4 サイズの記録紙をセットして  または  を押してください。
クリーニング*チュウ	プリントヘッドのクリーニング中。	そのまましばらくお待ちください。（62 ページ）
ツツカ*タキ*マス ツツカ*サケ*テタ*サイ	室温が高くなっている。	室温を下げてお使いください。
ツツカ*ヒキ*マス ツツカ*アケ*テタ*サイ	室温が低くなっている。	室温を上げてお使いください。
データ*ノコテマス	パソコンから本機に印刷するデータを送っている途中でケーブルが抜けた。 パソコン側がハングアップした。	停止/終了  を押してください。 (印刷を中止し、印刷中の記録紙を排出します。)
	パソコン側が印刷を一時停止したままになっている。	パソコン側で印刷を再開してください。
ファイル*カ*アリマセ	メモリーカード内に印刷可能なファイルが存在しない。	メモリーカードに保存されているファイル形式を確認してください。
プリンタ*ショウチュウ	本機のプリンタが、動作中。	印刷が終了してから再度操作してください。
メモリーカード*エラー イレナシテタ*サイ	メモリーカードがフォーマットされていない。 メモリーカードが壊れている。	メモリーカードを抜き、正しいメモリーカードを差し込んでください。
	メモリーカードがカードスロットに正しく差し込まれていない。	メモリーカードを抜いて、差し込み直してください。
メモリーカード*イハ*イマス	メモリーカード内のファイルが読み取れない。	メモリーカード内の画像データのサイズを小さくしてください。
メモリーカード*イハ*イマス スタート*タリ*ヒ*デシホ*タリ*トリケン	空きメモリーが不足している。 (コピー中に表示される)	コピーを中止するには  を押してください。

故障かな？と思ったときは

修理を依頼される前に下記の項目および弊社サポートページ、ブラザーソリューションセンター (<http://solutions.brother.co.jp/>) の Q&A をチェックしてください。それでも異常があるときは、「お客様相談窓口 0570-031523」へご連絡ください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
コピー	コピーしても、記録紙が出てこない。	記録紙は正しくセットされていますか。	記録紙、本体カバーを正しくセットしてください。(20 ページ)
		記録紙がなくなっていないですか。	
		本体カバーは確実に閉まっていますか。	
		記録紙がつまっていますか。	つまった記録紙を取り除いてください。(57 ページ)
		インクの残量は十分ですか。	インク残量を確認してください。(61 ページ)
	きれいにコピーできない。	読み取り部が汚れていませんか。	読み取り部を清掃してください。(56 ページ)
	記録紙が重なって送り込まれる。	紙がくっついていませんか。	紙をほぐして入れ直してください。(20 ページ)
		記録紙がトレイの後端に乗り上げていませんか。	記録紙を押し込みすぎないでください。
		種類の違う記録紙を混ぜてセットしていませんか。	同じ種類の記録紙のみをセットしてください。
プリント (印刷)	本機が印刷をしない。	本機の電源が入っていますか。	電源を入れてください。
		インクカートリッジは正しく取り付けられていますか。	インクカートリッジを正しく取りつけてください。(59 ページ)
		USB ケーブルが正しく接続されていますか。	USB ケーブルを正しく接続してください。(かんたん設置ガイド)
	印刷された画像に規則的に横縞(バンディング)が現れる。	厚紙などに印刷していませんか。	プリンタドライバの「基本設定」タブの「印刷品質」の「設定」をクリックして表示される画面で、「標準(きれい)印刷」を ON にしてみてください。それでも改善されない場合は、「用紙種類」を「乾きにくい紙」に設定してください。
	印刷速度が極端に遅い。	「画質強調」が設定されていませんか。	プリンタドライバの「基本設定」タブの「印刷品質」の「設定」をクリックして表示される画面で、「画質強調」を OFF にしてみてください。または、「画質強調」の「詳細設定」をクリックして表示される画面で、「自動イメージ処理」を OFF にしてみてください。
	「画質強調」が有効に機能しない。	印刷するデータはフルカラーですか。	フルカラー以外では「画質強調」は機能しません。この機能をご利用になるには少なくとも 24 ビットカラー以上をご使用ください。Windows の「スタート」メニューから「コントロールパネル」－「画面」－「設定」を選び、画面の色を 24 ビット以上に設定してください。
	文字が黒く化けたり、水平方向に線が入ったり、文字の上下が欠けて印刷されてしまう。	コピーは問題なくできますか。	コピーをして問題がなければ、ケーブルの接続に問題があります。接続ケーブルを確認してください。それでも解決できないときは、お客様相談窓口 0570-031523 にご連絡ください。
	印刷した画像が明るすぎる、または暗すぎる。	インクカートリッジが古くなっている不是吗。	カートリッジは製造後 2 年間は有効にご利用いただけますが、それ以上経過したものはインクが凝固している可能性があります。外装箱に有効期限が印刷されていますのでご確認ください。期限切れの場合は新しいカートリッジをご使用ください。
		記録紙の設定が違っていませんか。	お使いいただいている記録紙に合わせて、記録紙タイプを設定してください。
		温度が高すぎる、または低すぎませんか。	本機の使用環境温度内でご利用ください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	インクがにじむ。	記録紙の設定が違っていませんか。	お使いいただいている記録紙に合わせて、記録紙タイプを設定してください。
	印刷面に白い筋が入る。	プリントヘッドが汚れていませんか。	ヘッドクリーニングを行ってください。(62 ページ)
	印刷ページの端や中央がかすむ。	本機が平らで、水平な場所に置かれているか確認してください。	問題が改善されない場合は、ヘッドクリーニングを数回します。もう一度印刷し直しても、印刷の質が良くならない場合は、インクカートリッジを交換してください。 インクカートリッジを交換してもまだ印刷の質に問題がある場合、お客様相談窓口 0570-031523 にご連絡ください。
	印刷の質が悪い。	プリントヘッドが汚れていませんか。	ヘッドクリーニングを数回します。 それでも改善されない場合は、インクカートリッジを新しい物と交換してください。(59 ページ)
	「2 ページ」プリントがうまくプリントできない。	アプリケーションソフトの用紙設定とプリンタドライバの設定を確認してください。	アプリケーションで「2 ページ」を設定している場合は、プリンタドライバの「2 ページ」の設定を解除してください。
	マイクロソフト「エクセル」または「パワーポイント」をご使用中にオブジェクトに設定したハッチパターンがうまくプリントできない。	プリンタドライバの[拡張機能]タブで[イメージタイプ]の設定を確認してください。	「イメージタイプ」の設定を「写真」にしてください。
スキャナ	スキャン中にTWAINエラーが表示される。	ブラザーTWAINドライバが選択されていますか。	アプリケーションで[ファイル]-[TWAIN 対応機器の選択]の選択をして、ブラザーTWAINドライバを選択し、「選択」をクリックしてください。
	スキャンした画像のまわりに余白がある。	Windows® XP をお使いの場合、スキャンをした画像に余白が入る場合があります。	余白がついた場合は、スキャンした画像を画像処理ソフトで開いて、必要な部分を切り出してください。
ソフト (Windows®)	「本ブラザー製品接続エラー」か「本ブラザー製品はビジー状態です。」というエラーメッセージが表示される。	本機の電源は入っていますか。 USB ケーブルをパソコンに直接接続していますか。	電源を入れてください。 USB ケーブルは他の周辺機器 (Zip ドライブ、外付 CD-ROM、スイッチボックスなど) を経由して接続しないでください。
	アドビ・イラストレータを使用時にうまく印刷できない。	印刷解像度が高すぎませんか。	印刷解像度を低く設定してみてください。
	BR USB : USBXXXXX : への書き込みエラーが表示される。	インク切れを確認してください。	液晶ディスプレイに表示されている色のインクカートリッジを交換してください。
	メモリーカードがリムーバブルディスクとして正常に動作しない。	ドライバがインストールされていますか。	ドライバをインストールしてください。インストール方法については、かんたん設置ガイドをご覧ください。
		メモリーカードが停止状態になっていませんか。	メモリーカードを取り出し、再度挿入してください。 メモリーカードの取り出し操作を行っている場合、メモリーカードを取り出さないと次の操作に移ることができません。
		アプリケーションからメモリーカード内のファイルを開いたり、エクスプローラでメモリーカード内のフォルダを表示していませんか。	パソコン上で「取り出し」操作を行おうとしたときにエラーメッセージが現れたら、それは現在カードにアクセス中を意味します。しばらく待ってからやり直してください。(メモリーカードを使用中のアプリケーションやエクスプローラをすべて閉じないと、「取り出し」操作はできません。)
		一度、パソコンと本機の電源を切り、再度入れてみてください。	上記の操作でも問題が解決しない場合は、いったんパソコンと本機の電源を切って電源コードを抜いてください。電源コードを入れなおし、電源を入れてください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ソフト (Macintosh®)	Brother Ink がセレクトに表示されない。	プリンタの電源が入っていますか。	プリンタの電源を入れてください。
		USB ケーブルが正しく接続されていますか。	USB ケーブルを正しく接続してください。(かんたん設置ガイド)
		プリンタドライバが正しくインストールされていますか。	プリンタドライバを正しくインストールしてください。
	使用しているアプリケーションから印刷できない。	供給されている Macintosh® のプリンタドライバがシステムフォルダに正しくインストールされていますが、また、セレクトで選択されていますか。	供給されている Macintosh® のプリンタドライバをシステムフォルダに正しくインストールして、セレクトで選択してください。
	Macintosh® 起動時に、『STFInit 機能拡張で「ACDI.DRVR」ドライバファイルの読み込み中にエラーが発生しました。「STF」フォルダの「ドライバ」フォルダにドライバファイルがあることを確認してください。』というエラーが出る。	Macintosh® に FAXstf6.0 より古いバージョンがインストールされていませんか。	FAXstf6.0 より古いバージョンのものはお使いになれません。 FAX.stf を削除されるか、FAXstf6.1 にアップグレードしてください。
その他	電源が入らない。	電源プラグは確実に差し込まれていますか。	電源プラグを確実に差し込んでください。雷で電源が入らなくなったときは、有償修理になります。
	操作をしていないのに、本機が動き出す。	本機は、定期的にプリントヘッドのクリーニングを行います。	そのまましばらくお待ちください。(62 ページ)
	①出力された記録紙の下端が汚れる。 ②出力された記録紙が揃わない。	記録紙ストッパーを閉じたままにしていますか。	記録紙ストッパーは常時開いた状態で使います。記録紙ストッパーを開いてください。(20 ページ)

付 録

機能一覧	72
仕様	75
使用環境	76
Windows® の場合	76
Macintosh® の場合	76
用語解説	77
索 引	78
ご注文シート	80
特許、規制	81
国際エネルギースタープログラム	81
VCCI 規格	81
商標について	81
関連製品のご案内	82
オプション製品	82
■ ワイヤレスプリント／スキャンサーバー (NC-2200w)	82
消耗品	82
■ インクカートリッジ	82
専用紙・推奨紙	82

機能一覧

本機で設定できる機能や設定は次のようになります。ディスプレイに表示されるメッセージにしたがって、登録や設定を行います。

機能

■ ● から操作する機能

機能

● を押して、+ (▲) または - (▼) を押して項目を選びます。

<コピー機能>

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	参照ページ
1. コピー 5. カラー チヨウセイ	1. キロクシ タイプ	記録紙トレイにセットした記録紙に合わせて、設定します。	フツウシ ／インクジェットシ／コウタ クシ／OHP フィルム	35 ページ
	2. コピー ガシツ	コピー画質を設定します。	コウソク／ ヒョウジュン ／コウガシツ	36 ページ
	3. アカルサ	明るさを調整します。	- □ □ ■ □ □ +	36 ページ
	4. コントラスト	コントラスト（色の濃度）を調整します。	- □ □ ■ □ □ +	37 ページ
	1. レッド	色のバランスを調整します。	R: - □ □ ■ □ □ +	37 ページ
	2. グリーン		G: - □ □ ■ □ □ +	37 ページ
	3. ブルー		B: - □ □ ■ □ □ +	37 ページ

<フォトメディアキャプチャ機能>

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	参照ページ
2. フォトメディアキャプチャ	1. プリント ガシツ	プリント時の画質を設定します。	ヒョウジュン／ シャシン	47 ページ
	2. キロクシ&プリントサイズ	記録紙の種類とプリントするサイズを設定します。	L パンタテ コウタクシ ／2L パンタテ コウタクシ／ハガキタテ コウタクシ／ハガキタテ インクジェットシ／ハガキタテ フツウシ／A4 コウタクシ／A4 インクジェットシ／A4 フツウシ	48 ページ
	3. アカルサ	プリントの明るさを調整します。	－□□■□□＋	49 ページ
	4. コントラスト	プリントのコントラスト（色の濃度）を調整します。	－□□■□□＋	49 ページ
	5. ガシツ キョウチョウ	<ホワイトバランス> 画像の白色部分の色合いを調整します。	On： 1. ホワイトバランス －□□■□□＋	50 ページ
		<シャープネス> 画像の輪郭部分のシャープさを調整します。	2. シャープネス －□□■□□＋	50 ページ
		<カラー チョウセイ> 画像のカラー全体の濃度を調整します。	3. カラー チョウセイ －□□■□□＋ Off：	50 ページ
	6. ガゾウ トリミング	プリント領域に収まらない画像を自動的に切り取ってプリントするかしないかを設定します。	On / Off	51 ページ
	7. フチナシ インサツ	ふちなし印刷をするかしないかを設定します。	On / Off	51 ページ
	8. スキャン TO カード	1. スキャン ガシツ	モノクロ 200x100dpi /モノクロ 200dpi / カラー 150dpi /カラー 300dpi /カラー 600dpi	53 ページ
		2. モノクロ ファイルタイプ	TIFF / PDF	53 ページ
		3. カラー ファイルタイプ	PDF / JPEG	54 ページ

<レポート印刷>

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	参照ページ
3. レポート インサツ	1. キノウアンナイ	本機の機能一覧を印刷します。		66 ページ
	2. セッテイナイヨウ リスト	各種機能に登録・設定されている内容を印刷します。		66 ページ
	3. ゴチュウモン シート	インクカートリッジなどの消耗品をファクスで注文するときのご注文シートを印刷します。		65 ページ

第1章
ご使用の前に

第2章
コピー

第3章
フォトメディアキャプチャ

第4章
こんなときは

付録

<初期設定>

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	参照ページ
ト ン バ ン ド セ ッ ト	1. トケイ セット	現在の日付・時刻を設定します。		17 ページ
	2. ガメンノ コントラスト	画面のコントラストを設定します。	ウスク／コク	23 ページ

■ コピー設定 から操作する機能

コピー設定 を押して、+ (▲) または - (▼) を押して項目を選びます。

設定項目	機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	参照ページ
キロクシ タイプ	記録紙トレイにセットした記録紙に合わせて設定します。	フツウシ / インクジェットシ / コウタ クシ / OHP フィルム	31 ページ
キロクシ サイズ	記録紙トレイにセットした記録紙に合わせて設定します。	A4/B5/ ハガキ	31 ページ
アカルサ	原稿に合わせて設定します。	－□□■□□＋	32 ページ
レイアウト コピー	原稿をレイアウトしてコピーするとき設定します。 (注意) 2 in 1 コピー、4 in 1 コピーは、モノクロのみ有効です。	Off (1 in 1) / 2 in 1 (タテナガ) / 2 in 1 (ヨコナガ) / 4 in 1 (タテナガ) / 4 in 1 (ヨコナガ) / ポスター (3X3)	34 ページ

■ メモリーカードをセットした状態で から操作する機能

設定項目	機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	参照ページ
インデックスプリント	インデックスプリントを印刷します。	ハヤイ / 1 ギョウ 6 コインサツ、 キレイ / 1 ギョウ 5 コインサツ	42 ページ
シャシンプリント	印刷したい写真を、Noで指定して印刷します。	NO.:	43 ページ

仕様


■ コピー

原稿サイズ	最大：幅 216mm × 長さ 297mm
記録紙サイズ	A4（幅 210mm × 長さ 297mm）
記録方式	インクジェット式
読取方式	CIS 方式
コピースピード	モノクロ： 17 ページ / 分 （A4 サイズ / 普通紙 / 高速モード） カラー： 11 ページ / 分 （A4 サイズ / 普通紙 / 高速モード） ※給紙時間を除きます。
拡大縮小	25 ～ 400（％）
プリント解像度	普通紙・インクジェット紙・光沢紙： 最大 600（主走査）× 1200（副走査） dpi

■ 電源その他

使用環境	温度：10 ～ 35℃、湿度：20 ～ 80％
電源	AC100V ± 10V 50 / 60Hz
消費電力	動作時：平均 16W 以下 待機時：平均 6.5W 以下
稼働音	動作時：42.5 ～ 51dBA ※お使いの機能により数値は変わります。
メモリ容量	8MB
本体重量	約 5.5kg（インクカートリッジ／付属品を除く）

外形寸法

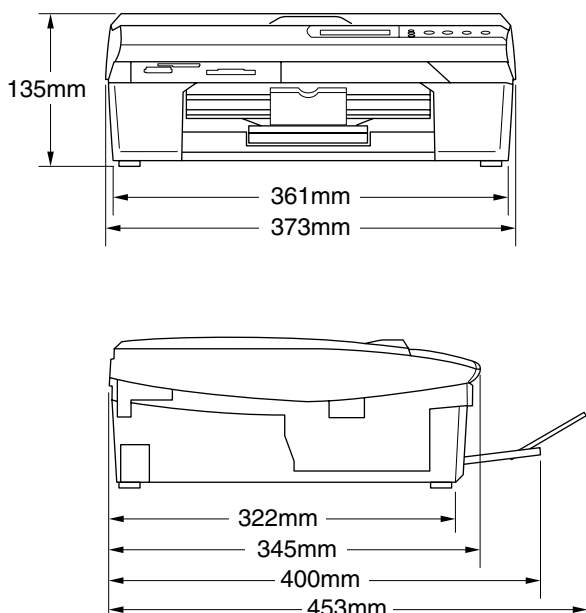

※ 外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

■ プリンタ&スキャナ

対応パソコン	PC/AT 互換機 Apple 社製 Macintosh® の USB ポート搭載機
対応 OS	Windows® 98/98SE/Me Windows® 2000Professional/XP Mac OS 8.6 ～ 9.2 Mac OS X 10.2.4 以降
インターフェース	USB インターフェース対応
プリント方式	インクジェット式
プリント解像度	1200 × 6000dpi
プリント速度	カラー 15 枚 / 分 モノクロ 20 枚 / 分 （ドラフトモード、普通紙、当社基準 A4 原稿給紙時間除く）
スキャナ解像度	光学解像度 600（主走査）dpi × 2400（副走査）dpi

■ フォトメディアキャプチャ

対応メディア	<ul style="list-style-type: none"> ●スマートメディア® (3.3V) ※ ID 付きスマートメディアの ID 機能には対応していません。 ●メモリースティック® ※ メモリースティック PRO、マジックゲート™ メモリースティック、メモリースティック Duo、メモリースティック Pro デュオも使用できます。 ※ メモリースティック Duo、メモリースティック Pro デュオを本機にセットするときは、アダプターが必要です。 ※ マジックゲート機能（著作権保護機能）はご利用いただけません。 ●コンパクトフラッシュ® (TYPE1) ※ マイクロドライブ、TYPE2 には対応していません。 ※ 無線 LAN カードなどのデバイス系のカードには対応していません。 ●SD メモリーカード™ ※ miniSD メモリーカード (TM) を本機にセットするときは、アダプターが必要です。 ●xD-ピクチャーカード™
メディアファイルフォーマット	DPOF 形式、EXIF 形式、DCF 形式
対応画ファイルフォーマット	<ul style="list-style-type: none"> ●デジカメプリント JPEG 形式 ※ 拡張子が「.jpg」のファイルに限ります。 ※ プログレッシブ JPEG には対応していません。 ※ ファイルとフォルダをあわせて 999 個までの対応です。 ※ 4 階層以上のフォルダには対応していません。 ●スキャン TO カード カラー：JPEG 形式、PDF 形式 モノクロ：TIFF 形式、PDF 形式

第1章
ご使用の前に

第2章
コピー

第3章
フォトメディアキャプチャ

第4章
こんなときは

付録

使用環境

本機とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン環境が必要になります。

Windows® の場合

本機とパソコン（Windows®）を接続する場合、以下の動作環境が必要となります。

OS / CPU / メモリ
Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional Pentium® II プロセッサ 300MHz (Pentium® 互換 CPU 含む) 以上 / 64MB (推奨 128MB) 以上 Windows® XP/ Pentium® II プロセッサ 300MHz (Pentium® 互換 CPU 含む) 以上 / 128MB (推奨 256MB) 以上
ディスク容量
300MB 以上の空き容量
CD-ROM ドライブ
2 倍速以上必須
Web ブラウザ
Microsoft Internet Explorer 5 以上が必要です。 ※ Microsoft Internet Explorer 6 以上を推奨します。
インターフェース
● USB 2.0 フルスPEED 標準搭載モデルのみ対応しています。 ※ USB ケーブルは、市販品をご利用ください。 ※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。 ※ USB2.0 ハイスPEED対応のパソコンでもご使用いただけますが、12M ビット / 秒のフルスピードモードでの接続になります。 ※ USB1.1 対応のパソコンとも接続できます。
● メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。
● Windows® 2000 Professional/XP を使用している場合は、「アドミニストレータ (Administrator) 権限」でログオンする必要があります。

Macintosh® の場合

本機と Macintosh® を接続する場合、以下の動作環境が必要となります。

OS / CPU / メモリ
MacOS 8.6 ~ 9.2 MacOS X 10.2.4 以降
ディスク容量
280MB 以上の空き容量
CD-ROM ドライブ
2 倍速以上必須
インターフェース
● USB 2.0 フルスPEED 標準搭載モデルのみ対応しています。 ※ USB ケーブルは、市販品をご利用ください。 ※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。 ※ USB2.0 ハイスPEED対応の Macintosh® でもご使用いただけますが、12M ビット / 秒のフルスピードモードでの接続になります。 ※ USB1.1 対応の Macintosh® とも接続できます。
● メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。
● Mac OS X への対応状況は、弊社ホームページにて最新情報を公開しております。以下のアドレスを参照してください。 http://solutions.brother.co.jp/

注意

- Mac OS 9.0.2 / 9.0.3 をお使いの場合は、Mac OS 9.0.4 にアップグレードしてください。
- Mac OS 10.2 をお使いの場合は、Mac OS 10.2.4 以降へのアップグレードが必要となります。

用語解説

=あ=

● アプリケーションソフトウェア

ワープロや表計算など、ユーザーが直接操作するソフトウェアです。

● インクジェット

専用のインクをプリントヘッドのノズルから記録紙に吹き付けて印刷する方式です。

● インターフェース

パソコンと周辺装置のように、機能や条件の違うものの間で、データをやりとりするためのハードウェアまたはソフトウェアです。

● ウィザード

Windows®などで、設定作業を半自動化してくれる機能です。

● オプション機能

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて変更できる機能です。

=か=

● 画質強調

解像度や明るさを自動的に調整して、より鮮やかに印刷する機能です。

● 原稿台ガラス

コピーやスキャナのように原稿を置くところです。ここから原稿を読み取ります。

=た=

● タスクバー

Windowsの画面上にあるプログラムの起動やフォルダの表示のためのボタンを配置してある場所のことです。

● デバイス

ハードディスクやプリンタのような、パソコンで使われるハードウェアのことです。

=は=

● プリンタドライバ

パソコンから印刷をするために必要なソフトウェアです。

● ポスターコピー

1枚の原稿を9分割して拡大し、それぞれを9枚の記録紙にコピーします。

=ら=

● ログオン (ログイン)

パソコンやシステムへアクセスするときに行う操作です。

=数字=

● 2 in 1

2枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする機能です。

● 4 in 1

4枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする機能です。

= A to Z =

● CMYK

Cyan、Magenta、Yellow、blackの4文字を示しています。光の三原色、赤、青、緑 (RGB) による、加法混色に対し、補色の三原色、緑青 (シアン)、赤紫 (マゼンタ)、黄を用いた減法混色のことを指します。印刷にはCMYに加え黒インクを併用します。

● CSV 形式

Comma Separated Value の略。レコード中の各フィールドを、コンマ (,) を区切りとして列挙したデータ形式です。Microsoft Excel などの表計算ソフトウェアでは、CSV形式でのデータ出力、データ入力機能が用意されています。

● DPI

Dot Per Inch の略で、1インチ (2.54cm) 幅に印刷できるドット数を表す単位で、解像度を示します。

● OCR 機能

Optical Character Recognition (光学的文字認識) の略で、スキャナで画像データとして読み込んだ文字を、文字認識技術によって編集可能なテキストデータに変換する機能です。

● OS

Operating System (オペレーティングシステム) の略で、パソコンの基本ソフトウェア群です。

● PC

Personal Computer (パーソナルコンピュータ) の略で、個人仕様の一般的なコンピュータです。

● PC/AT 互換機

IBM社が開発したパーソナルコンピュータ (IBM PC/AT) の互換パソコンに付いた名称です。日本ではDOS/Vパソコンとも言われます。

● TWAIN

Technology Without Any Interested Name の略でスキャナなどパソコンに画像を取り込む装置とPresto!PageManagerなどのソフトウェアを連携させるための規格です。

● USB ケーブル

Universal Serial Bus (ユニバーサルシリアルバス) の略。ハブを介して最大127台までの機器をツリー状に接続できるケーブルです。機器の接続を自動的に認識するプラグアンドプレイ機能や、パソコンの電源を入れたままコネクタの接続ができるホットプラグ機能を持っています。

● Vcards (vcf 形式)

電子メールで個人情報をやり取りするための規格。電子メールの添付ファイルの機能を拡張して、氏名、電話番号、住所、会社名などをやり取りできます。この規格に対応するアプリケーション間では、受信時に情報が自動的に更新されます。

● WIA

Windows Imaging Acquisition の略で、スキャナなどパソコンに画像を取り込む装置とPresto!PageManagerなどのソフトウェアを連携させるための規格です。TWAINの機能を置き換えるもので、Windows® Me/XPで標準サポートされています。

索引

数字

2 in1 コピー	34
4 in1 コピー	34

C

CPU	76
-----------	----

D

DPOF	44
------------	----

M

Macintosh	76
-----------------	----

O

OHP フィルム	18
OS	76

S

SD メモリカード™	40
------------------	----

U

USB ケーブル接続端子	13
--------------------	----

W

Windows	76
---------------	----

X

xD- ピクチャーカード™	40
---------------------	----

あ

アース端子	12
アフターサービス	83

い

インクカートリッジの交換	59
インク残量チェック	61
インクジェット紙	18
インク挿入口	13
印刷テスト	63
印刷範囲	19

インデックスカード	18
インデックスプリント	42

え

液晶ディスプレイ	14
液晶ディスプレイのコントラスト	23
エラーメッセージ	67

お

お手入れ	56
お客様相談窓口（コールセンター）	83

か

カードスロット	12
拡大・縮小コピー	30
紙づまり	57
カラーコピー	28

き

機能案内リスト	66
機能一覧	72
記録紙	18
記録紙タイプ	35
記録紙トレイ	12
記録紙のセット	20
記録部	57

け

原稿	26
原稿ガイド	13
原稿台カバー	13
原稿台ガラス	13
原稿の読み取り範囲	26

こ

光沢紙	18
故障	68
ご注文シート	65, 80
コピーに関するご注意	26
コントラスト	23
コンパクトフラッシュ®	40

し

仕様	75
使用環境	76
消耗品	65

す	
推奨紙	18
スキャナ	8
スキャン TO カード	52
スタートボタン	15
ステイタスランプ	16
スマートメディア®	40

せ	
清掃	56
設定内容リスト	66
専用紙	18

そ	
操作パネル	14

た	
ダイレクトクラブ	65

ち	
注文	65

て	
定期メンテナンス	62
デジカメプリント	40
電源ボタン	16

と	
トリミング	51

な	
ナビゲーションキー	14

は	
はがき	18

ふ	
封筒	18
ふちなし印刷	51
普通紙	18
プリンタ	8
プリントヘッド	62

へ	
ヘッドクリーニング	62

ほ	
ポスターコピー	34
ポストカード	18
本体カバー	13

め	
メモリ	76
メモリーカード	40
メモリースティック®	40
メンテナンス	62

よ	
用語解説	77

り	
リムーバブルディスク	7

れ	
レイアウトコピー	34

ご注文シート

ご注文シート

- ・ 消耗品はお近くの家電量販店でも取り扱いがございますが、当社にてインターネット、電話、ファクスによるご注文も承っております。
- ・ ファクスにてご注文される場合はご注文シートにご記入の上、お申し込みください。
- ・ 配送料は、お買い上げ金額の合計が 5,000 円以上の場合は全国無料です。
5,000 円未満の場合は 500 円の配送料をいただきます。（代引き手数料は全国一律無料）
- ・ 納期については土・日・祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。
- ・ 配送地域は日本国内に限らせていただきます。

<代引き> ご注文後 2～3 営業日後の商品発送

※ 配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。

<お振込（銀行・郵便）> ご入金確認後 2～3 営業日後の商品発送

※ 代金は先払いとなります。（銀行／郵便局備え付けの振込用紙などからお振込下さい。）

※ 振込手数料はお客様負担となります。

<クレジットカード> カード番号確認後 2～3 営業日後の商品発送

※ カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせていただきます。

【ご注文先】 ブラザー販売（株）情報機器事業部ダイレクトクラブ

インターネット：http://www.brother.co.jp/direct/

FAX：052-825-0311

TEL：0120-118-825（土・日・祝日、長期休暇を除く 9 時～17 時）

振込先 口座名義：ブラザー販売株式会社

銀行：三井住友銀行 上前津（カミマエヅ）支店 普通 6428357

郵便：振り込み番号 00860-1-27600

お客様ご住所 〒

お名前

TEL

FAX

お支払い方法 銀行前振込 ・ 郵便前振込 ・ 代引き ・ カード

カード種類 ①VISA ②JCB ③UC ④DINERS ⑤CF ⑥Master ⑦JACCS

カードNO

カード名義人名

有効期限

年

月

商品名	単価(税込)	ご注文数	金額
インカートリッジ（黒） LC09BK	※1		
インカートリッジ（シアン） LC09C	※1		
インカートリッジ（マゼンタ） LC09M	※1		
インカートリッジ（イエロー） LC09Y	※1		
上質普通紙 <A4> BP60PA	683 円		
写真光沢紙 <A4> BP60GLA	1,470 円		
写真光沢紙 <L 判> BP60GLLJ	420 円		
インジェット紙（マット仕上げ）<A4> BP60MA	504 円		

※1：単価については、ダイレクトクラブにお問い合わせください。

配送料および消費税は変更の可能性があります。

（消費税：2004 年 6 月現在）

送料


合計

特許、規制

国際エネルギースタープログラム

この制度は、地球規模の問題である省エネルギー対策に積極的に取り組むために、エネルギー消費の少ない効率的な製品を開発・普及させることを目的としています。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

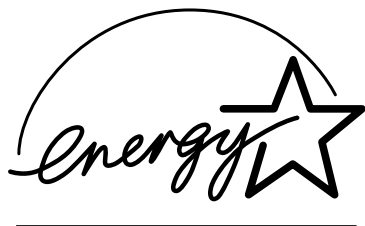

VCCI 規格

この装置は、情報装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

第1章
ご使用前に

第2章
コピー

第3章
フォトメディアキャプチャ

第4章
こんなときは

付録

商標について

本文中では、OS 名称を略記しています。

Windows® 98 の正式名称は、Microsoft® Windows® 98 operating system です。

Windows® 98SE の正式名称は、Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system です。

Windows® 2000 Professional の正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。
(本文中では Windows® 2000 と表記しています。)

Windows® Me の正式名称は、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system です。

Windows® XP の正式名称は、Microsoft® Windows® XP operating system です。

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Apple、Macintosh は、アップルコンピュータ社の登録商標です。

Adobe、Photoshop は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。

Presto!PageManager は、NewSoft Technology Corp. の登録商標です。

Pentium は、Intel Corporation の登録商標です。

スマートメディアは、株式会社東芝の登録商標です。

コンパクトフラッシュは、サンディスク社の登録商標です。

Memory Stick、メモリースティック、MagicGate Memory Stick、マジックゲートメモリースティックはソニー株式会社の商標または登録商標です。

SD メモリーカードは松下電器産業株式会社、サンディスク社、株式会社東芝の商標です。

xD-ピクチャーカードは富士写真フイルム株式会社の商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。


関連製品のご案内

オプション製品

本機に、以下のオプション製品を装着することができます。

■ ワイヤレスプリント／スキャンサーバー（NC-2200w）

本機を無線ネットワーク接続する機器です。無線ネットワークでつながったパソコンから、共有のプリンタ、スキャナとして本機を利用できます。ネットワークケーブル（LAN ケーブル）で接続する必要がないため、配線を気にせずに使用できます。

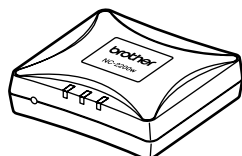

🔗 ご利用いただける OS は、Windows® 98/98SE/Me/2000/XP、Mac OS® X10.2.4 以降です。

🔗 NC-2200w について詳しくは、以下のホームページをご覧ください。


<http://solutions.brother.co.jp/>

消耗品

■ インクカートリッジ

インクが残り少なくなったら、以下のインクカートリッジをお買い求めください。

種類	型番	印字可能枚数*
ブラック	LC09BK	500 枚
マゼンタ	LC09M	400 枚
イエロー	LC09Y	400 枚
シアン	LC09C	400 枚



* A4 サイズで 5% 印刷密度、標準モードでの印刷可能枚数です。

🔗 インクカートリッジは、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。（65, 80 ページ）

専用紙・推奨紙

印刷品質維持のため、下記の弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。

記録紙種類	商品名	型番（サイズ）	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA（A4）	250 枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP60GLA（A4）、 BP60GLLJ（L 判）	20 枚入り
マット紙	インクジェット紙（マット仕上げ）	BP60MA（A4）	25 枚入り

また、OHP フィルムは以下の推奨品をお使いください。

・ Transparency 3M Transparency Film（型番：CG3410）


🔗 最新の専用紙・推奨紙については、以下のホームページをご覧ください。

<http://solutions.brother.co.jp/>

🔗 専用紙は、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。（65, 80 ページ）

アフターサービスのご案内

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご愛用いただきます製品が、安心してご使用いただけますよう下記窓口を設置しております。ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら下記までご連絡ください。その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどをおたずねいたしますので、あらかじめご確認いただけますと助かります。

【お客様相談窓口 (ブラザーコールセンター)】 DCP 製品のご質問と障害に関する ご相談  TEL : 0570-031523 (052-824-5149) 受付時間 : 月～金 9 : 00 ～ 20 : 00 土 9 : 00 ～ 17 : 00 日・祝日および当社 (ブラザー販売 (株)) 休日は休みとさせていただきます。 サービス&サポートページ (ブラザーソリューションセンター) : http://solutions.brother.co.jp/	【消耗品ご注文窓口】 ブラザー販売 (株) 情報機器事業部 ダイレクトクラブ 〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 TEL : 0120-118-825 (土・日・祝日、長期休暇を除く 9:00 ～ 17:00) FAX : 052-825-0311 ホームページ : http://www.brother.co.jp/direct/ ・消耗品については、お買い上げの販売 店にてお買い求めください。 ・万一、販売店よりお買い求めできな い場合は、弊社ダイレクトクラブに て対応させていただきます。なお、 FAX にてご注文いただく場合は、取 扱説明書の「ご注文シート」を印刷 してご活用ください。	【添付ソフトウェア Presto!PageManager お問い合わせ窓口】 ニューソフトジャパンカスタマー サポートセンター TEL : 03-5472-7008 FAX : 03-5472-7009 受付時間 10 : 00 ～ 12 : 00 13 : 00 ～ 17 : 00 (土日・祝日を除く) テクニカルサポート電子メール : support@newsoft.co.jp ホームページ : http://www.newsoft.co.jp/
---	--	--

※ 取扱説明書に乱丁、落丁があったときは、「お客様相談窓口 (ブラザーコールセンター) 0570-031523」にご連絡ください。

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外で使用されている電源が本製品に適切でない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because the power requirements of your machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後 5 年です。